

NOTICE D'UTILISATION

Version 1.0.6



Introduction

- **Objectif :**

Fournir un guide visuel des différentes étapes nécessaires à l'utilisation d'une imprimante µdelta.

- **Auteurs de ce document :**

eMotion Tech – <http://www.Reprap-France.com>

Loïc Déchaseaux loic@emotion-tech.com

Antony Soury antony@emotion-tech.com

Hugo Flye hugo@emotion-tech.com

Thomas Batigne thomas@emotion-tech.com

- **Crédits photographiques :**

Photos et illustrations 3D réalisées par
eMotion Tech <http://www.emotion-tech.com>

Responsable images : Antony Soury

- **Sources :**

<http://reprap.org/wiki/RepRap>

<http://www.repetier.com/>

- **Licence :**

µdelta : CC BY-NC-SA 4.0

Ce document : CC BY-NC-SA 4.0



<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

- **Mise à jour:**

Date de mise à jour : 03/10/2014

- **Liens utiles :**

Vous pouvez trouver des informations complémentaires sur les sites suivants :

Site de la communauté RepRap : <http://reprap.org/wiki/RepRap>

Site du logiciel Repetier-Host : <http://www.repetier.com/>

Base de données de fichiers 3D : <http://www.thingiverse.com/>



Introduction.....	2
Installation Windows.....	4
Installation Linux.....	11
Callibration	15
A. Connexion avec Repetier-Host	16
B. Premier test machine	19
C. Plugin eMotion Tech dédié à Repetier-Host.....	21
D. Mise à jour micro-logicielle de votre imprimante	22
E. Réglage de la planéité de la surface d'impression	23
Impression	27
A. Chargement du consommable	28
B. Impression d'une pièce avec Repetier-Host.....	31
Annexes	37
Annexe 1 : Réglages du contrôle de la chauffe (facultatif).....	38
Annexe 2 : Chargement de la mise à jour offline	40
Annexe 3 : Autres fonctionnalités	41
Annexe 4 : Contrôle manuel	42
Annexe 5 : installation de Repetier Host pas à pas	44

INSTALLATION

WINDOWS

Les informations de ce chapitre ne concernent que les utilisateurs de Windows

Note : Vous pouvez aussi faire l'installation pas à pas (en cas de soucis) dans l'annexe 5



Ce qu'installe l'installateur eMotion Tech :


- Repetier-Host
- Le plugin dédié « μdelta »
- Le profil préconfiguré de Repetier-Host
- Les profils de base de Slic3r pour simplifier vos premières impressions
- Les pilotes Teensylu

Prérequis :

- Pilotes DirectX à jour
- Framework .net 4.5

Lancez l'application :

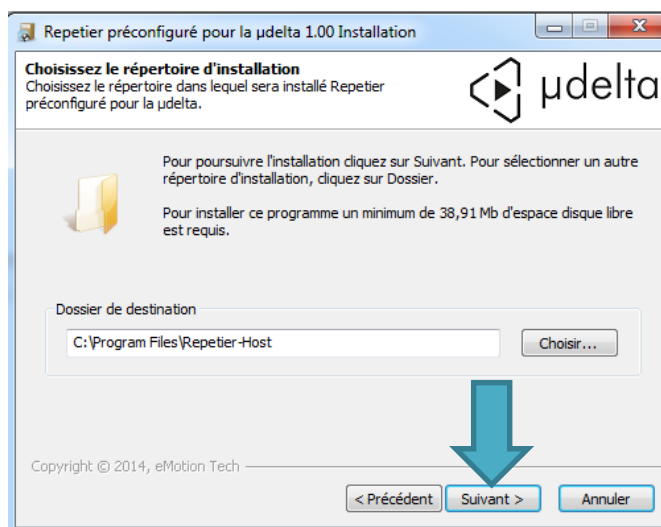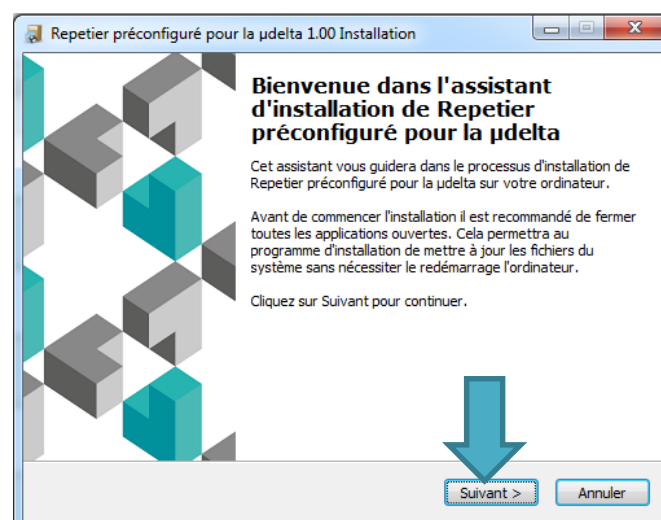


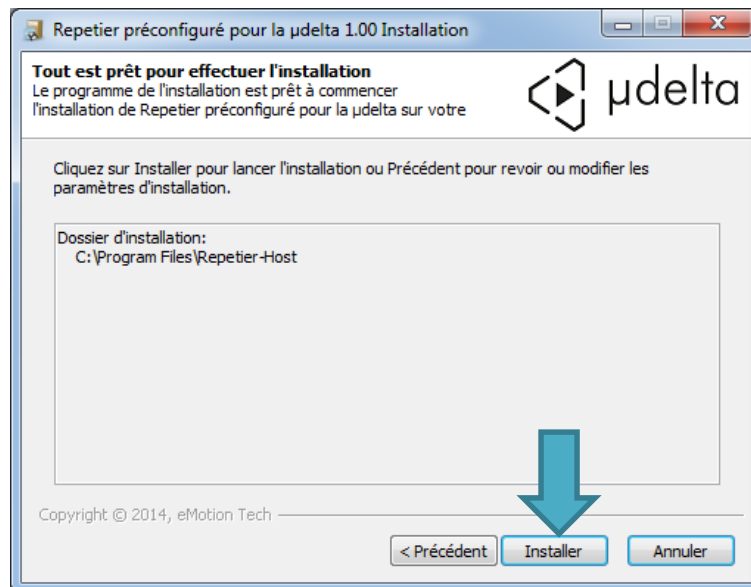

L'installateur lance maintenant l'installation propre de Repetier-Host :

Ne quittez pas la nouvelle fenêtre d'installation de Repetier-Host, sinon vous devrez relancer l'installateur.


Choisissez la langue.

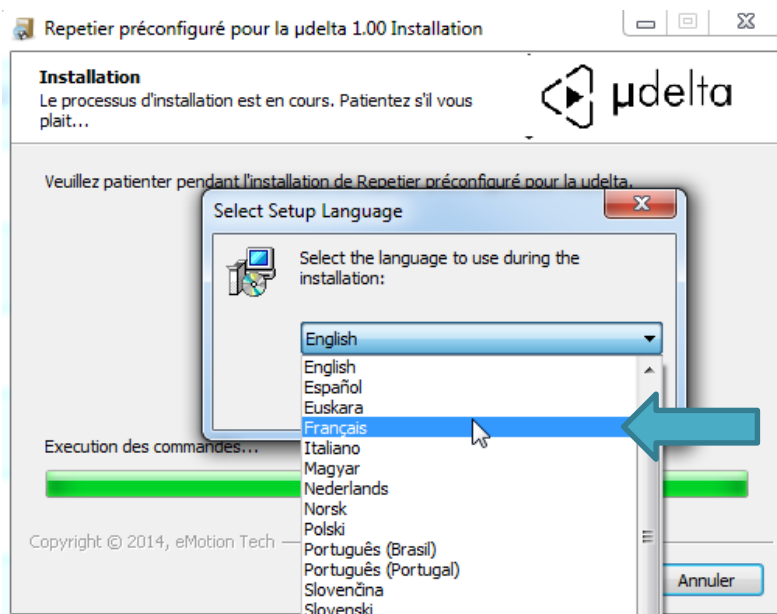




Continuez l'installation de Repetier-Host





Lisez, acceptez la licence et poursuivez.

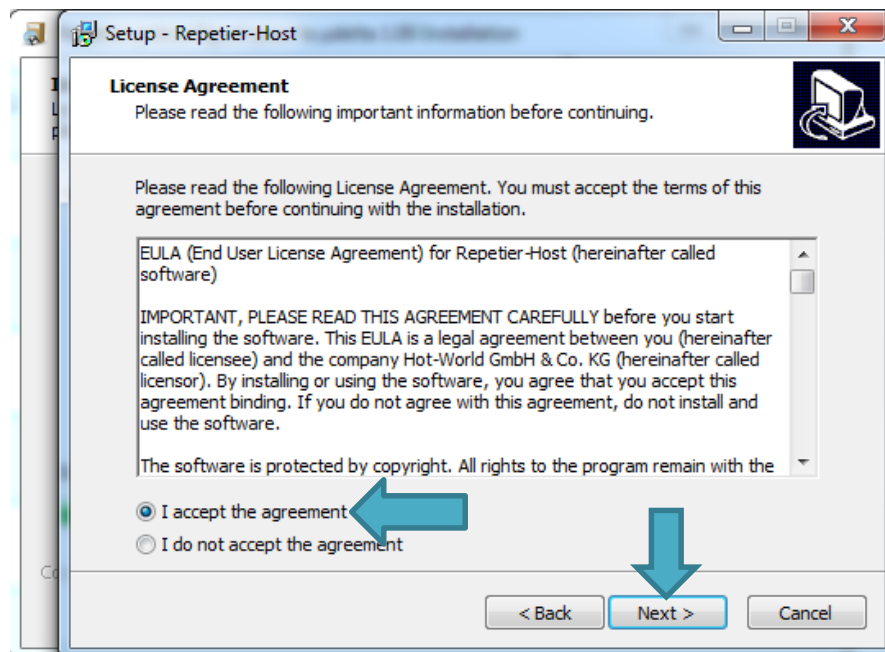


Sélectionnez le chemin que vous avez précédemment choisi (ou ne touchez pas le dossier de destination)

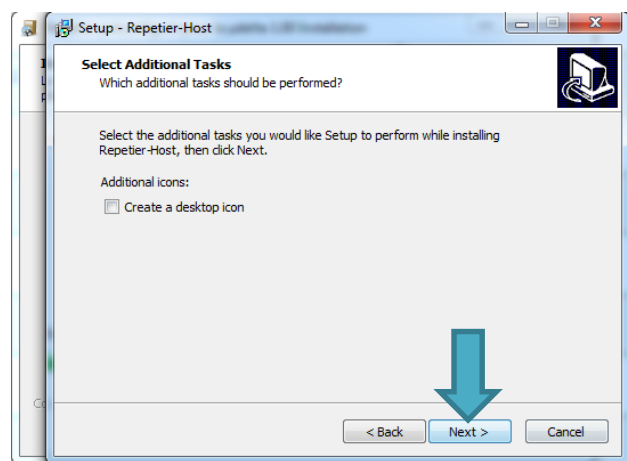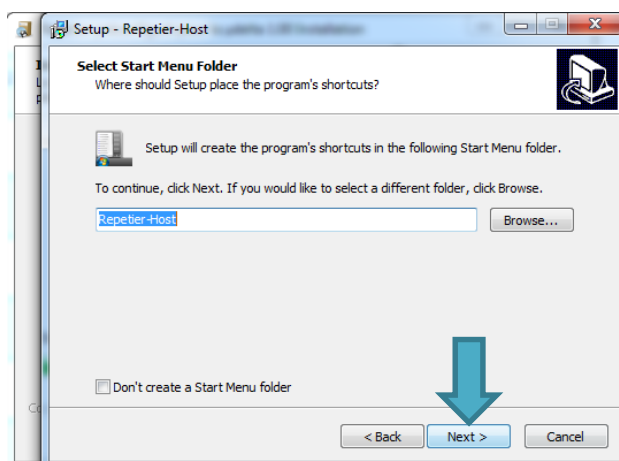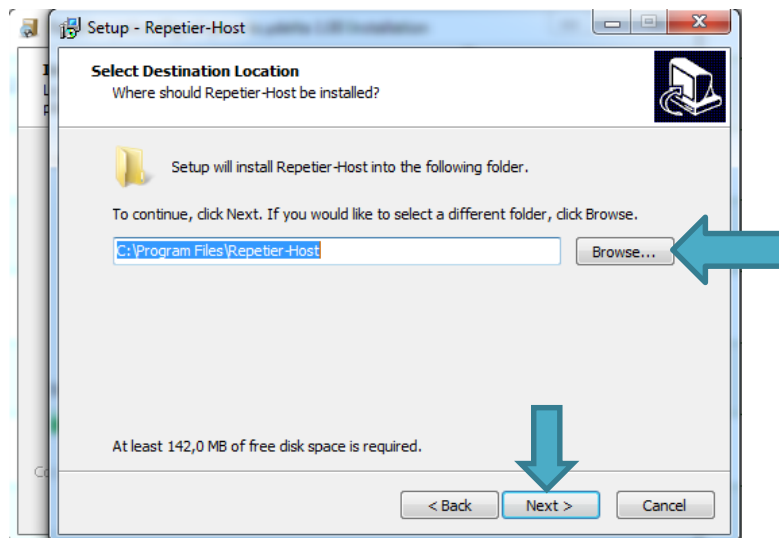


Finalisez l'installation, **décochez « lancer Repetier-Host »**

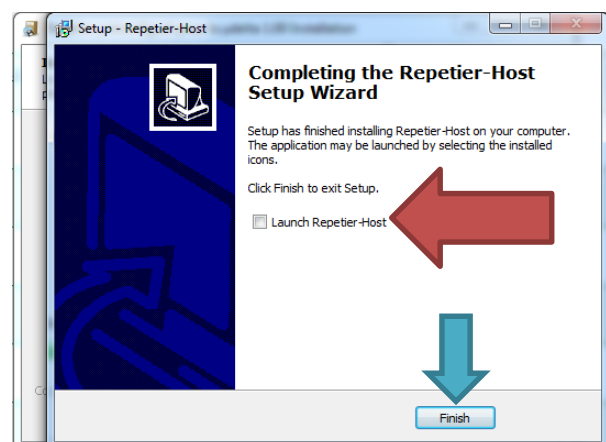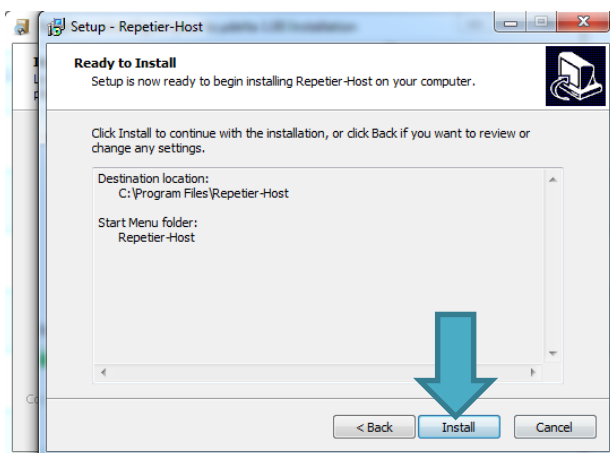


L'installateur lance maintenant les drivers de la Teensylu :

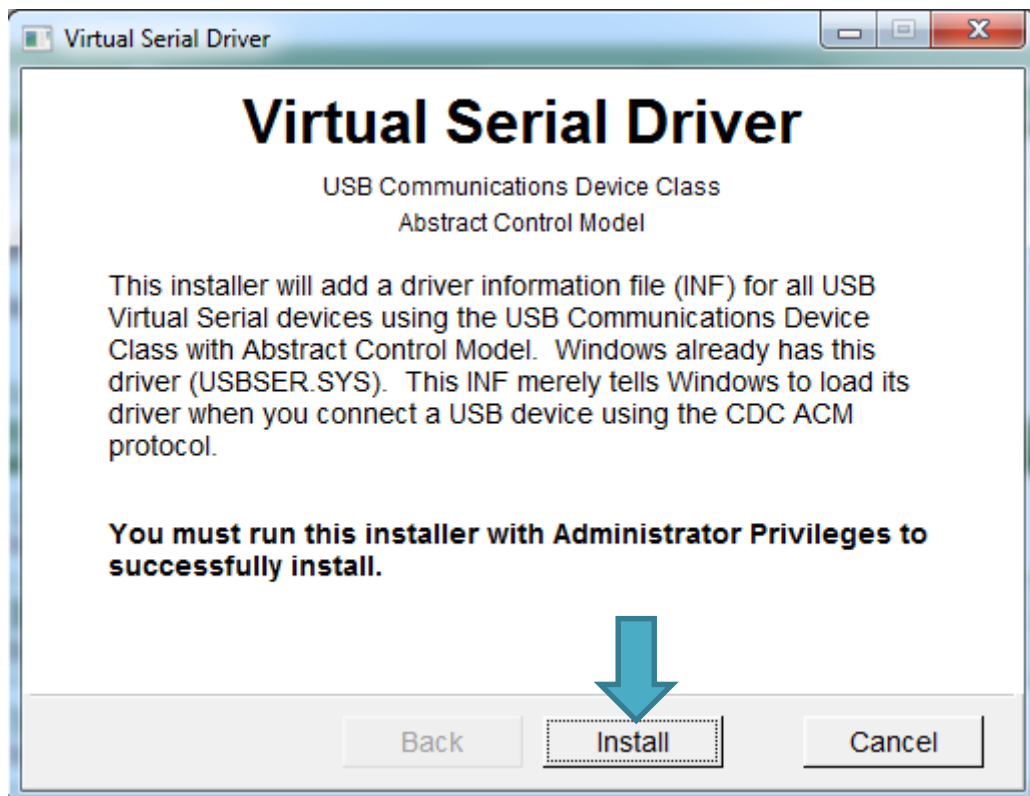


Suivant votre version de Windows, il se peut que vous ayez une invite de ce type, installez les pilotes si cela vous est demandé :

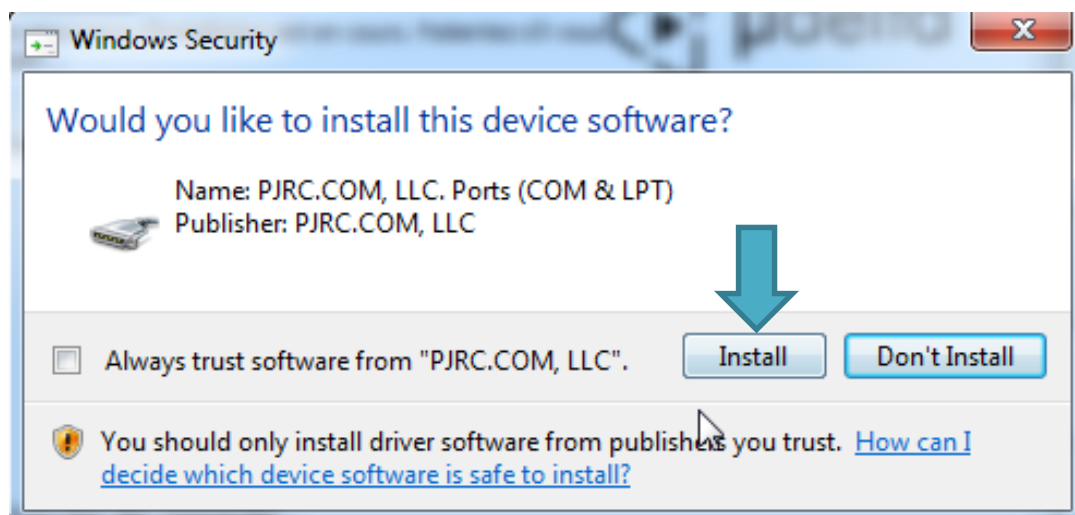

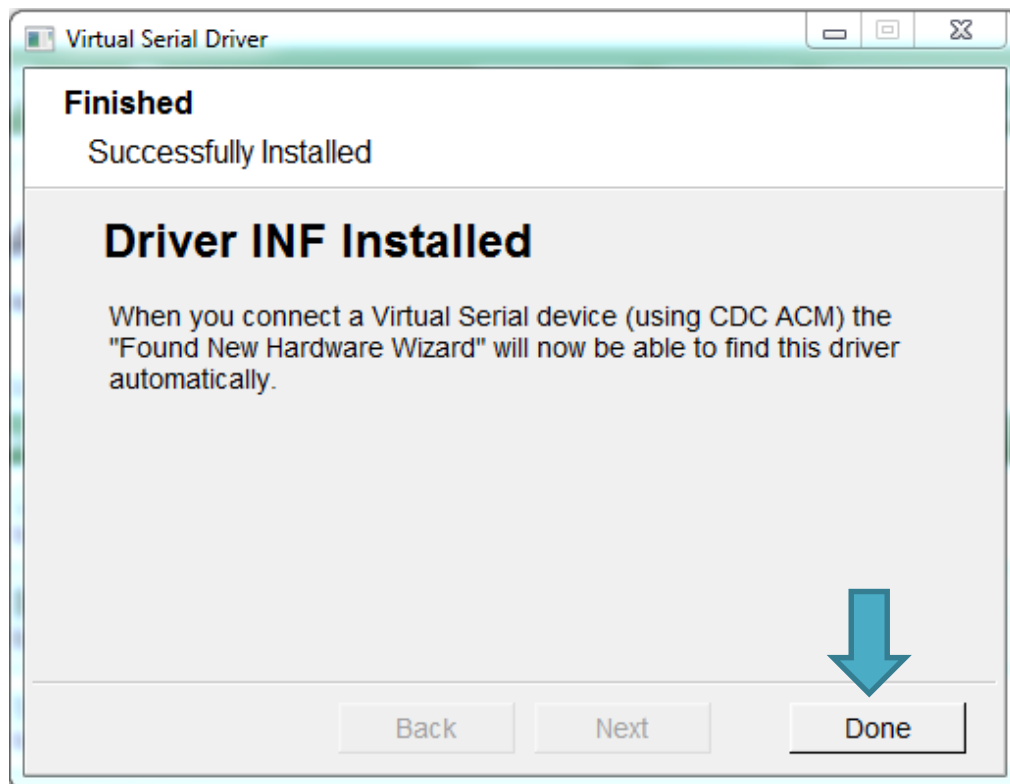

Et voilà, l'installation est terminée :

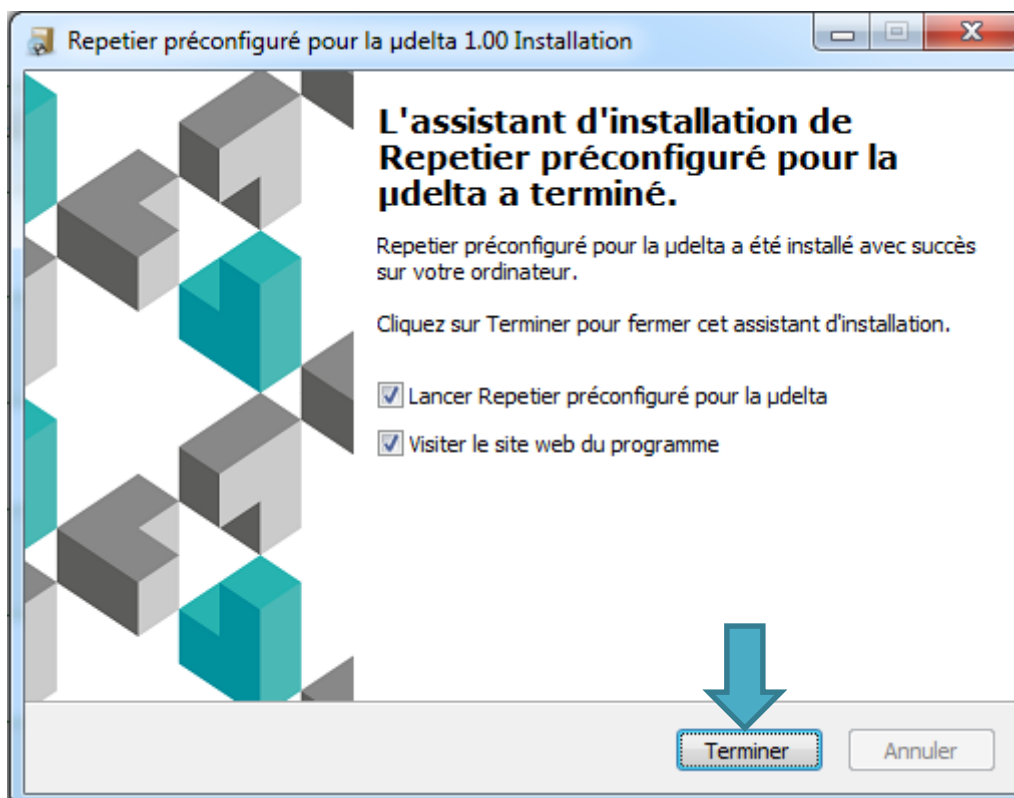

INSTALLATION

LINUX

Les informations de ce chapitre ne concernent que les utilisateurs de linux

(Installation testée sur Ubuntu 12.04 et Mint basés Debian)


Ce que copie l'installateur :

- Repetier-Host
- Le plugin « μdelta » dédié
- Un profil préconfiguré de Repetier-Host
- Des profils de base de Slic3r pour simplifier vos premières impressions


Prérequis :

- Modules graphiques installé
- OpenGL installé

Copiez le fichier eMotionTech_Repetier.tar.gz (testé sous Mint, basé Debian)

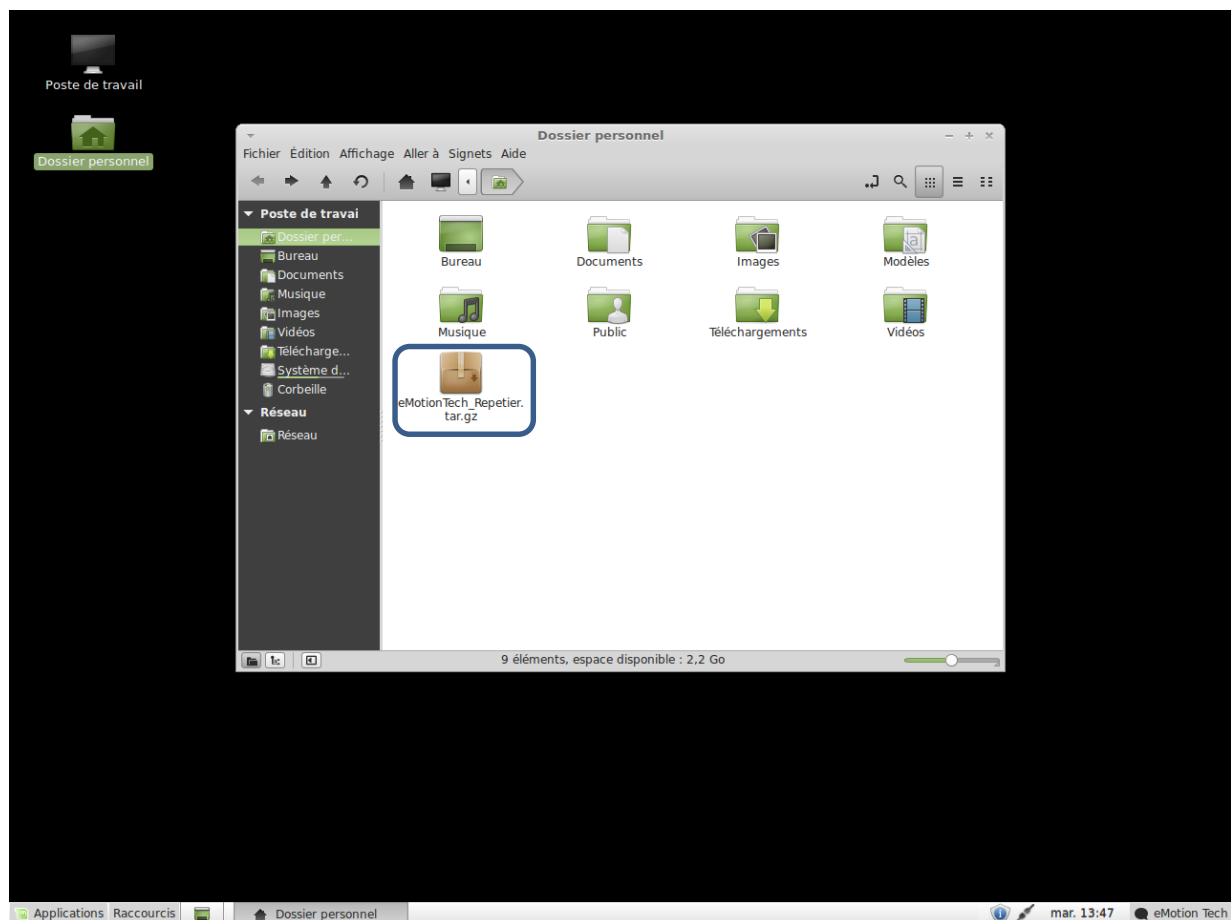


Décompressez l'archive avec la commande "tar xzvf eMotionTech_Repetier.tar.gz"

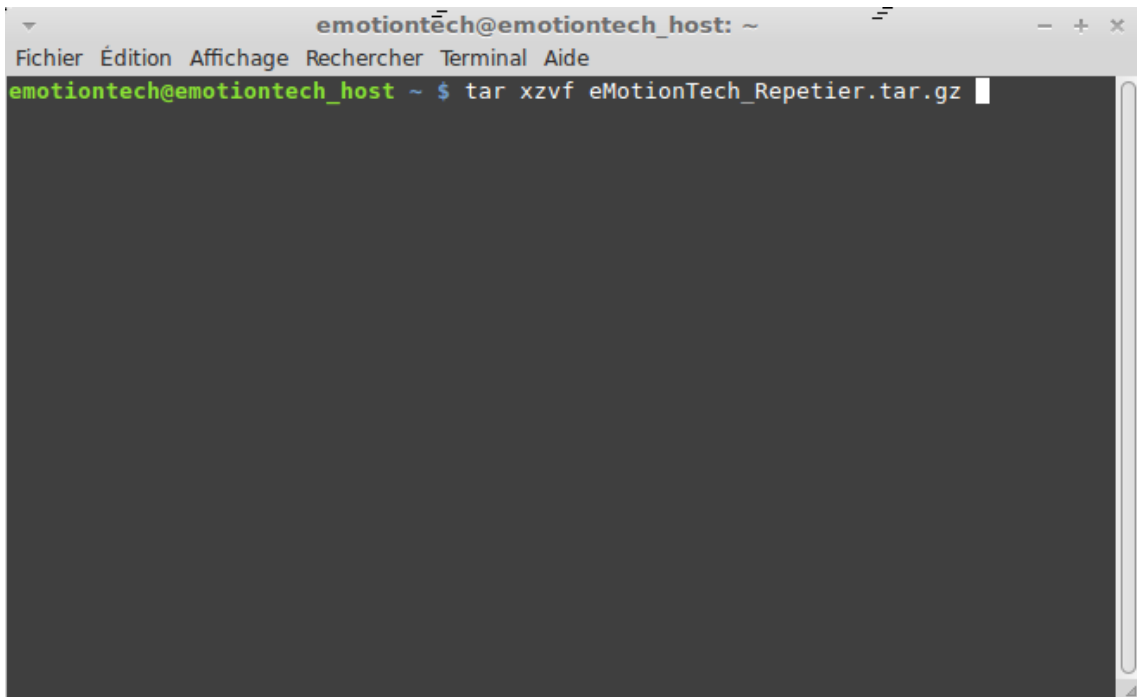

```
emotiontech@emotiontech_host: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
emotiontech@emotiontech_host ~ $ tar xzvf eMotionTech_Repetier.tar.gz
```

Accédez au dossier :

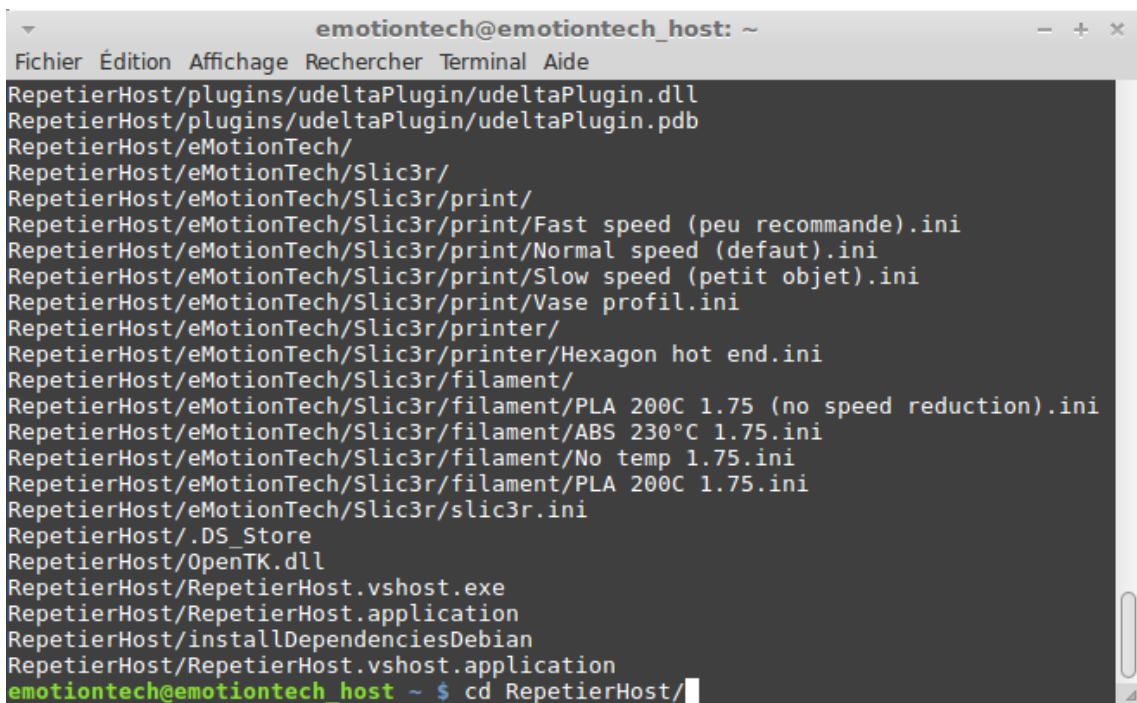

```
emotiontech@emotiontech_host: ~
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
RepetierHost/plugins/udeltaPlugin/udeltaPlugin.dll
RepetierHost/plugins/udeltaPlugin/udeltaPlugin.pdb
RepetierHost/eMotionTech/
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/print/
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/print/Fast speed (peu recommande).ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/print/Normal speed (default).ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/print/Slow speed (petit objet).ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/print/Vase profil.ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/printer/
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/printer/Hexagon hot end.ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/filament/
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/filament/PLA 200C 1.75 (no speed reduction).ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/filament/ABS 230°C 1.75.ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/filament/No temp 1.75.ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/filament/PLA 200C 1.75.ini
RepetierHost/eMotionTech/Slic3r/slic3r.ini
RepetierHost/.DS_Store
RepetierHost/OpenTK.dll
RepetierHost/RepetierHost.vshost.exe
RepetierHost/RepetierHost.application
RepetierHost/installDependenciesDebian
RepetierHost/RepetierHost.vshost.application
emotiontech@emotiontech_host ~ $ cd RepetierHost/
```

Lancez la commande "sh configureFirst.sh" pour installer Repetier-Host :

```
emotiontech@emotiontech_host: ~/RepetierHost
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
RepetierHost/RepetierHost.vshost.exe
RepetierHost/RepetierHost.application
RepetierHost/installDependenciesDebian
RepetierHost/RepetierHost.vshost.application
emotiontech@emotiontech_host ~ $ cd RepetierHost/
emotiontech@emotiontech_host ~/RepetierHost $ ls
changelog.txt                               OpenTK.pdb
ColorSlider.dll                             OpenTK.xml
configureFirst.sh                           plugins
createDesktopIcon.sh                       README.txt
data                                         repetiesHost
eMotionTech                               RepetierHost.application
empty.txt                                   RepetierHost.exe
installDependenciesDebian                  RepetierHost.exe.config
installDependenciesFedora                  RepetierHost.exe.manifest
OpenTK.Compatibility.dll                   RepetierHostExtender.dll
OpenTK.Compatibility.dll.config            Repetier-Host-licence.txt
OpenTK.Compatibility.pdb                   RepetierHost.vshost.application
OpenTK.Compatibility.xml                   RepetierHost.vshost.exe
OpenTK.dll                                 RepetierHost.vshost.exe.config
OpenTK.dll.config                         RepetierHost.vshost.exe.manifest
OpenTK.GLControl.dll                      repeties-logo.png
OpenTK.GLControl.xml                      Slic3r
emotiontech@emotiontech_host ~/RepetierHost $ sh configureFirst.sh
```

Note : si l'on vous demande des droits super-utilisateurs notez votre mot de passe pour effectuer la copie

Et enfin lancez Repetier-Host.


```
emotiontech@emotiontech_host: ~/RepetierHost
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
emotiontech@emotiontech_host ~ $ cd RepetierHost/
emotiontech@emotiontech_host ~/RepetierHost $ ./repetierHost
```

CALIBRATION


A. Connexion avec Repetier-Host

Branchez la µdelta à votre ordinateur avec le câble USB. Branchez la µdelta à une prise électrique.


Vérifier que la carte Teensylu est reconnue par votre PC. Pour cela, faites le raccourci « Windows + Pause », puis « Gestionnaire de périphériques » dans la colonne de gauche.

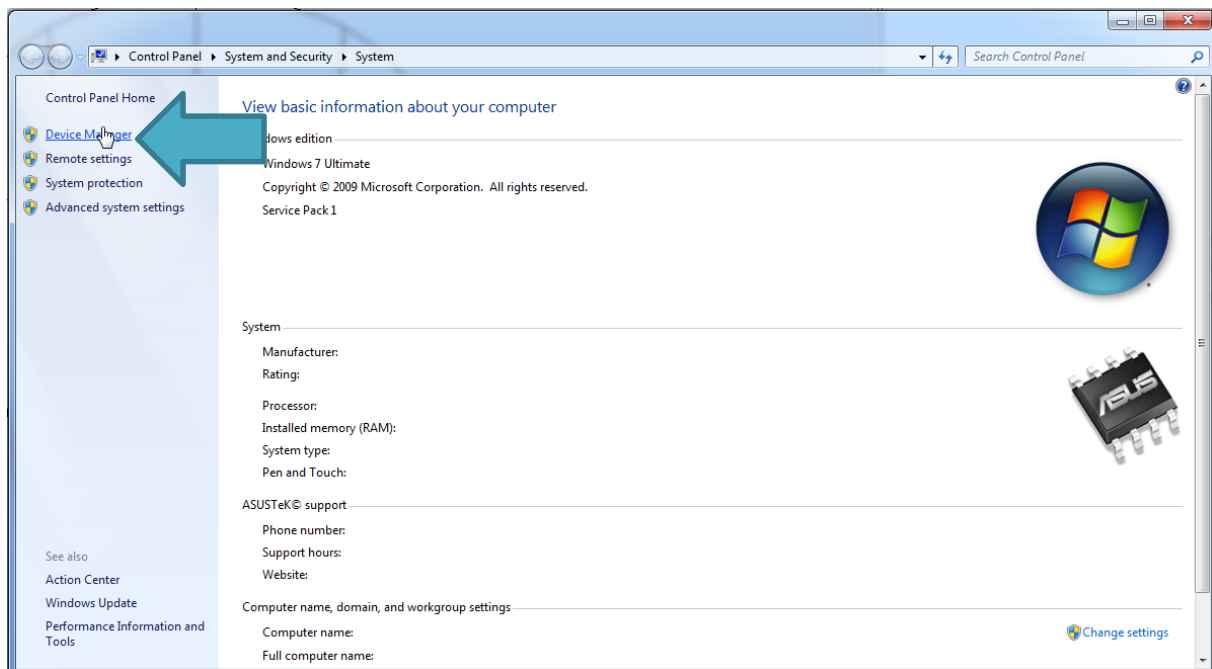


La carte Teensylu doit apparaître comme nouveau port COM dans la liste des périphériques. Mémorisez le numéro de port COM (ici COM21).

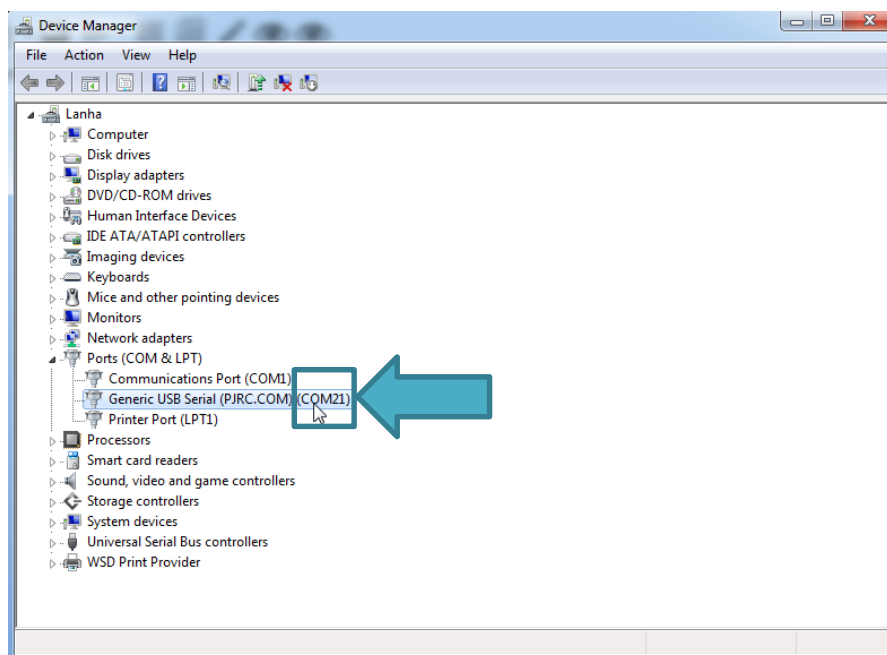

Démarrez Repetier-Host et ouvrez les réglages de l'imprimante (raccourci « Ctrl+P »)

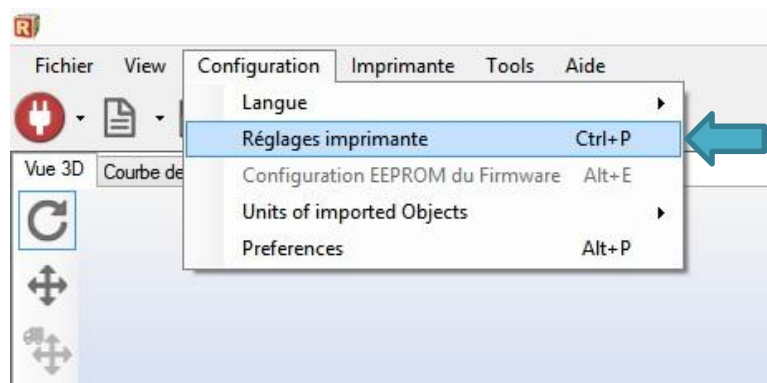


Suivez les étapes pour sélectionner la bonne configuration (sélectionnez le bon port COM) :

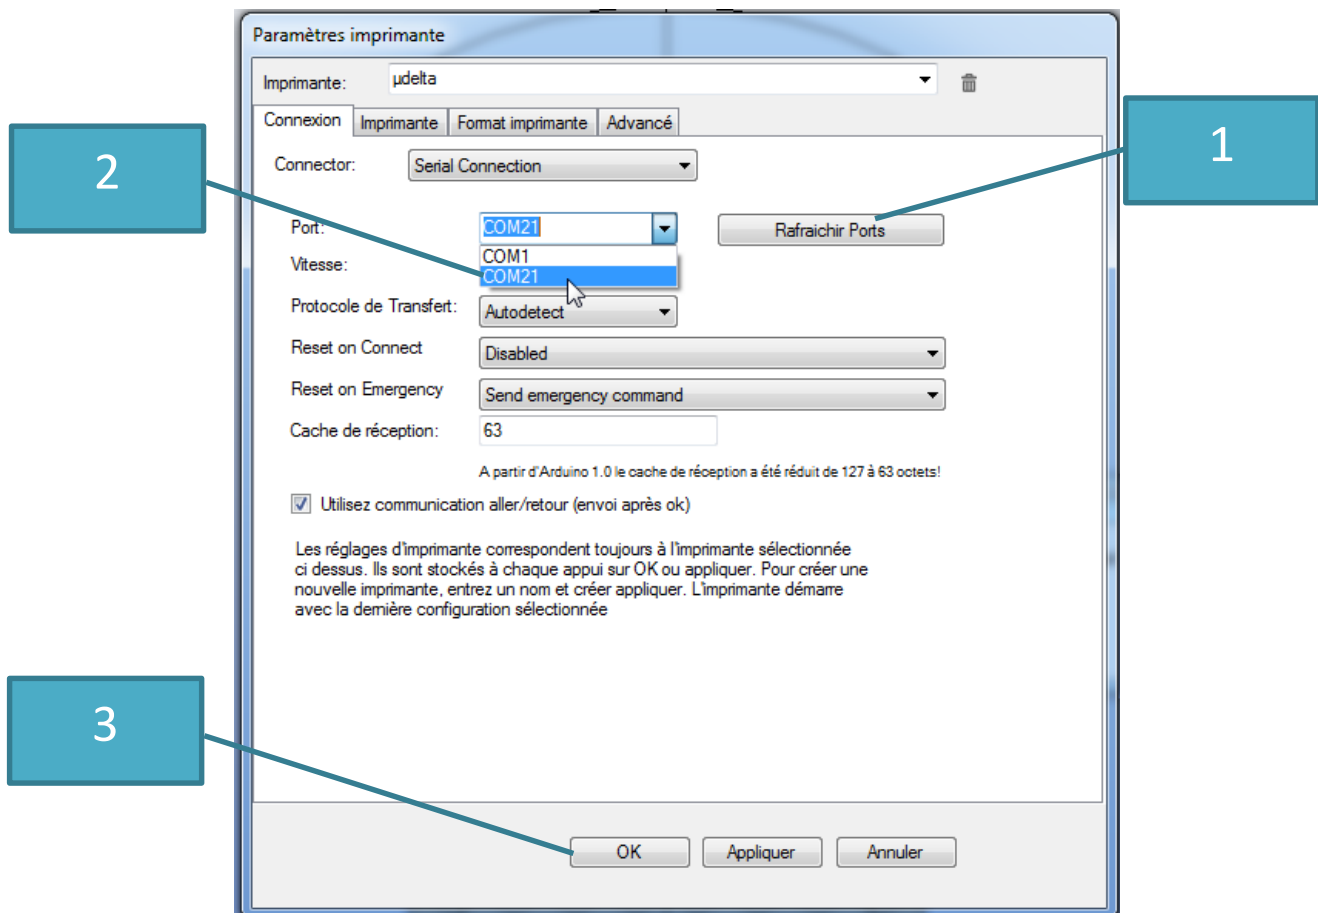


Connectez ensuite votre imprimante à votre ordinateur :



Vérifiez que la connexion soit bien établie, avec la note "Au repos" et la température ambiante correctement affichée.

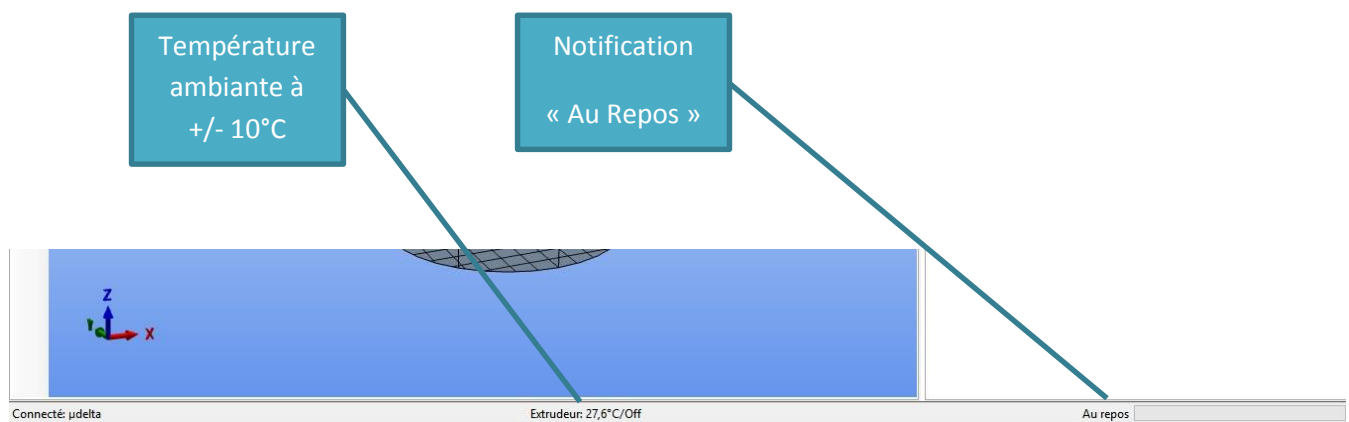

NOTE : Si vous avez des commandes en attentes (alors vous ne communiquez pas avec votre carte), Vérifiez votre port USB, que la LED témoin de votre imprimante soit bien allumée et que vous avez bien sélectionné le bon port COM.

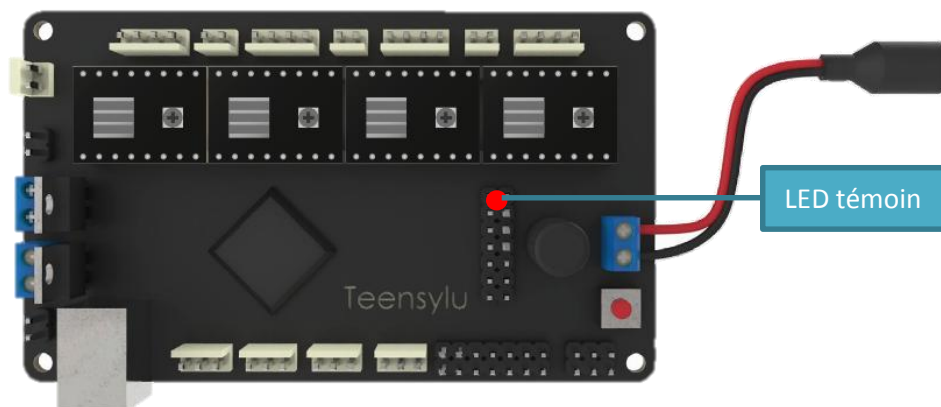


NOTE 2 : Si votre température est supérieure ou inférieure à 15°C de votre température ambiante, vérifiez le montage de votre thermistance. Si le problème persiste appelez le service client eMotion Tech. (Une différence de moins de 10°C n'est pas gênante, il sera pris en compte pendant l'utilisation de l'imprimante)

B. Premier test machine

Nous allons maintenant vérifier que la partie mécanique fonctionne bien.


Avant tout, poussez les chariots avec votre main sur les capteurs de fins de course. **Si les moteurs résistent aux mouvements des chariots, forcez l'arrêt des moteurs dans le contrôle manuel (image page suivante).**

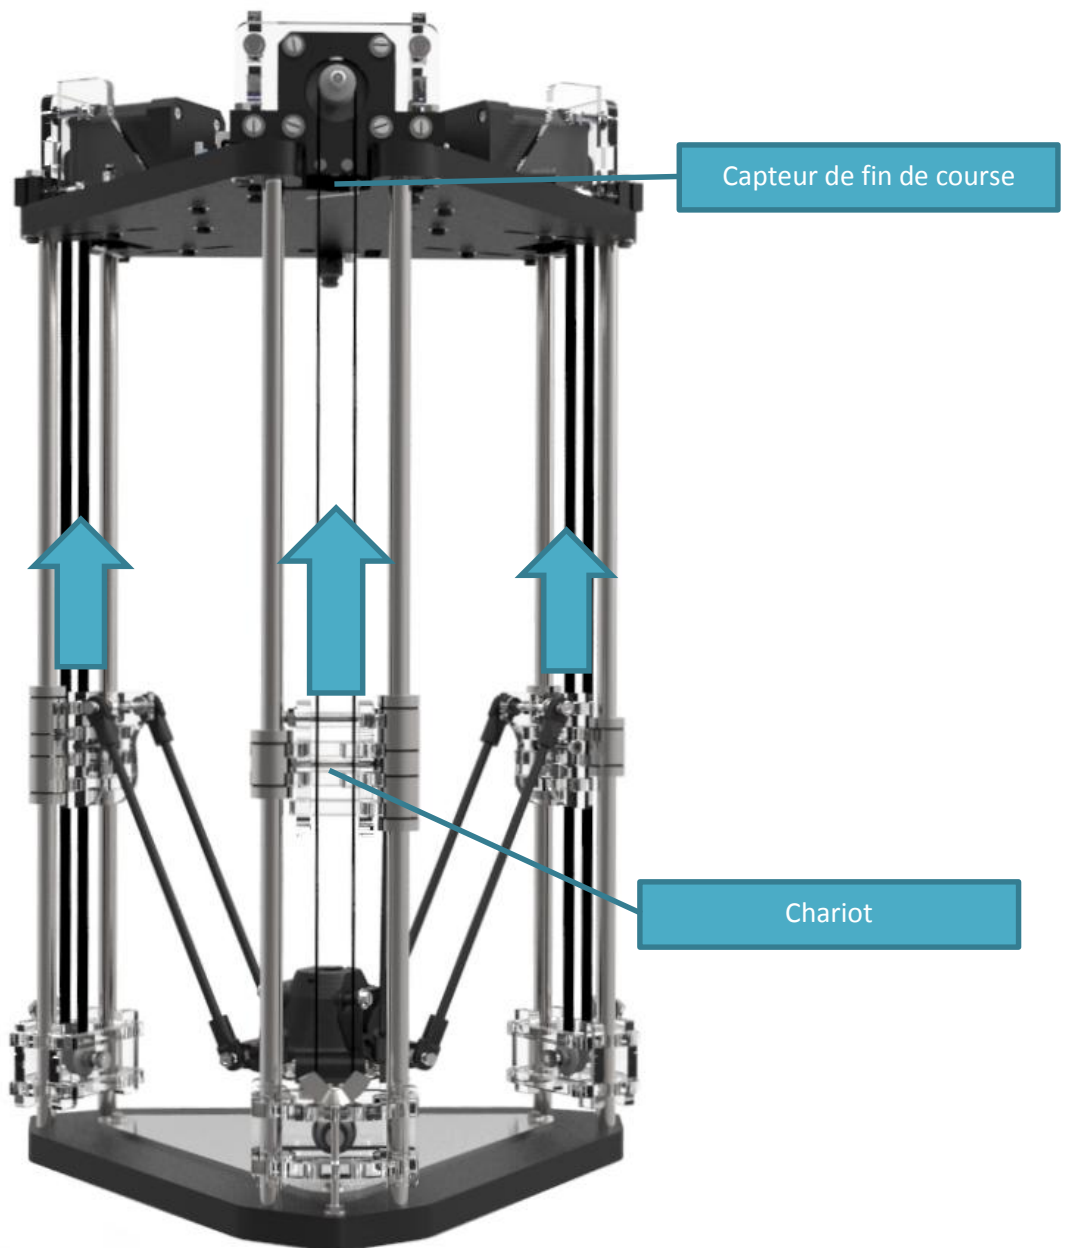

Pour chaque chariot vous devez entendre un petit « clic » correspondant à l'enclenchement du capteur fin de course, **vérifiez que rien n'obstrue** (prenez particulièrement garde aux douilles à billes).

Attention : pour l'étape qui suit, si vous entendez une grosse vibration et que vos moteurs forcent débranchez la prise électrique de votre alimentation.

Cliquez maintenant sur la mise à zéro des chariots appelé « Home Z »

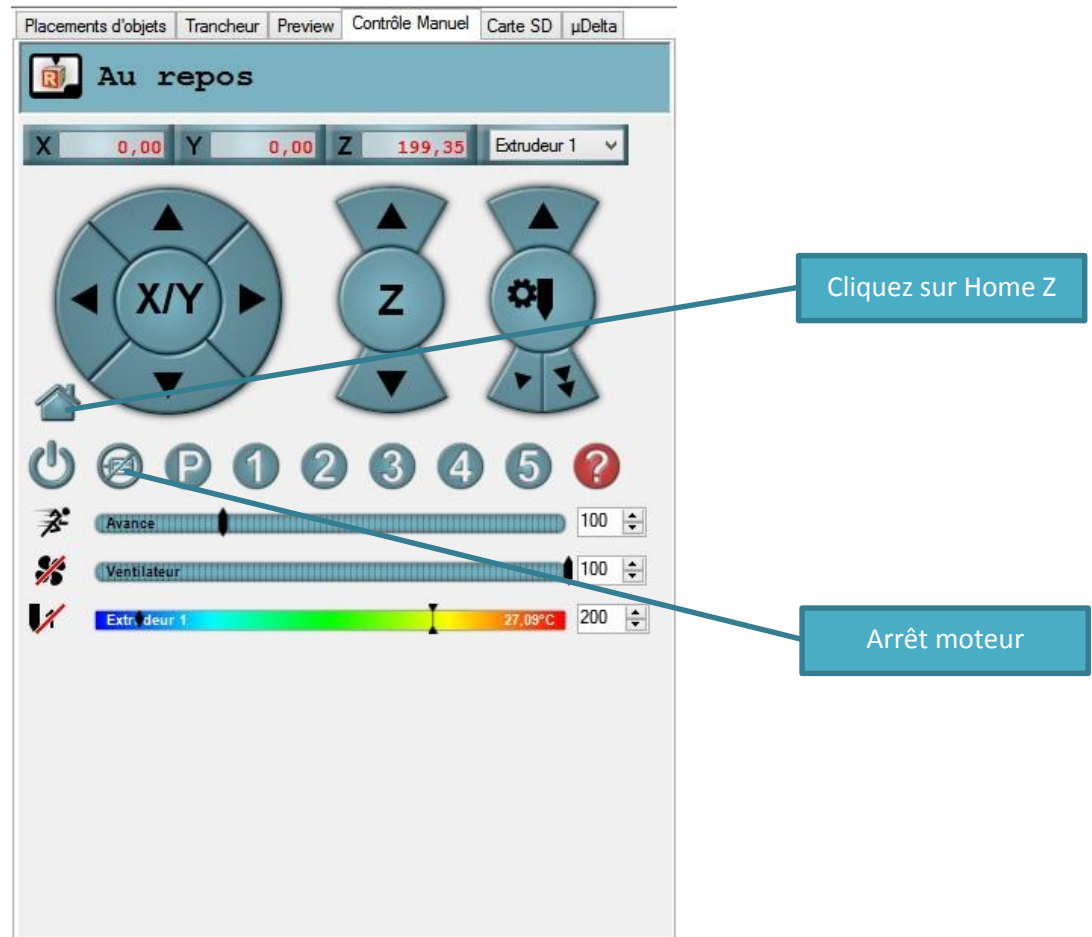


Vos chariots devraient venir se bloquer contre les capteurs de fins de courses puis s'arrêter.

Ne vous inquiétez pas si cela ne marche pas du premier coup (grosse vibration), vérifiez simplement le câblage de vos capteurs de fin de courses, il est possible qu'une prise soit mal enfoncée, n'hésitez pas à bouger légèrement la prise en cas de mauvais contact.

C. Plugin eMotion Tech dédié à Repetier-Host

Nous avons développé un plugin adapté à la µdelta et simplifiant la calibration de votre machine, ce plugin est la clef de la calibration rapide de notre imprimante.

Ouvrez l'onglet plugin « µdelta » :



The screenshot shows the µdelta plugin interface within the Repetier-Host software. The interface includes a menu bar with options: Placements d'objets, Trancheur, Preview, Contrôle Manuel, Carte SD, and µDelta. Below the menu bar is a checkbox for 'Mode expert'. The main area features two large buttons: 'Retirer' (with an upward arrow) and 'Extruder' (with a downward arrow). Below these buttons is a vertical stack of five buttons labeled 1, 0.05, -0.05, and -1, with a central triangular button. A text prompt reads 'Cliquez sur le triangle pour demarrer la calibration des tours'. At the bottom, there is a 'Net update' button and a button labeled '<- Lancez la mise à jour'. The µdelta logo and the eMotion TECH logo are at the bottom of the interface.

Retire le fil hors de la tête d'extrusion

Enfile le fil dans la tête d'extrusion

Calibre la planéité de la surface d'impression


Télécharge et envoi les derniers paramètres EEPROM via reprop-france.fr dans l'imprimante (nécessite une connexion internet)

Présentation du plugin

D. Mise à jour micro-logicielle de votre imprimante

Votre imprimante est par défaut étalonné avec des valeurs de base. Ces valeurs évolueront dans le temps suivant les modifications matérielles de la machine (les données cinématiques seront principalement modifiées).

Attention : Cette opération est fortement recommandée, vos résultats d'impressions seront considérablement améliorés par ces mises à jour.

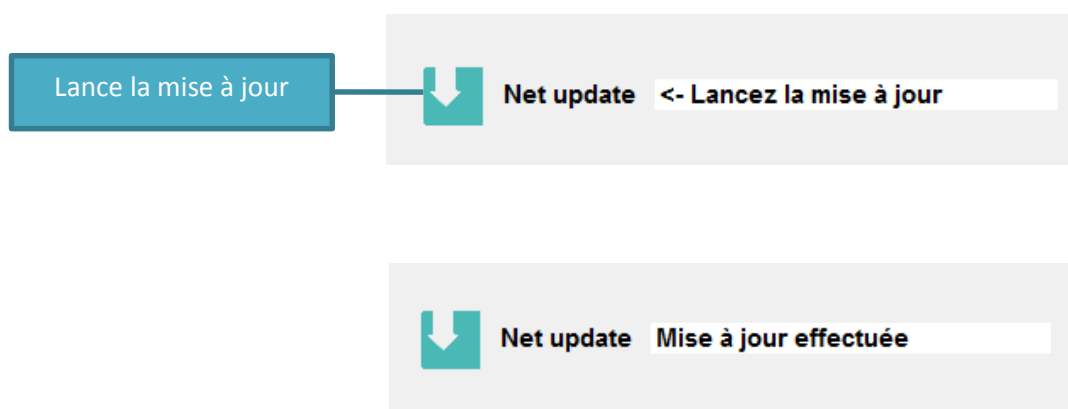


Note : Dans le cas où vous auriez des soucis de connections internet, vérifiez votre connexion internet et vos paramètres de firewall. Si jamais vous souhaitez faire cette mise à jour offline rappez-vous à l'annexe concernée.

E. Réglage de la planéité de la surface d'impression


Note : si vous avez déjà utilisé votre tête d'extrusion prenez garde à ne pas avoir de dépôt de plastique sous votre buse, la distance mesurée ne sera pas correcte et votre calibration faussée. (Dans ce cas, veuillez au préalable chauffer votre tête d'extrusion vers 130°C pour retirer la goûte de plastique indésirable).

Cliquez sur le bouton triangulaire pour lancer la calibration

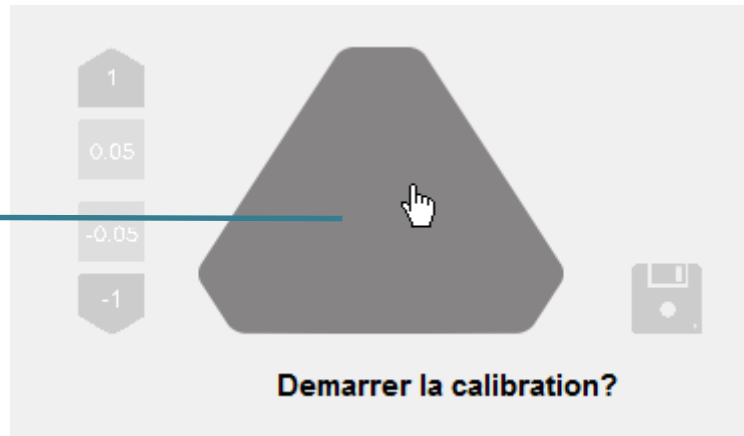

Votre imprimante va s'initialiser et bloquer chaque chariot sur leur capteur fin de course

Le premier bouton vous situera sur le premier point de calibration

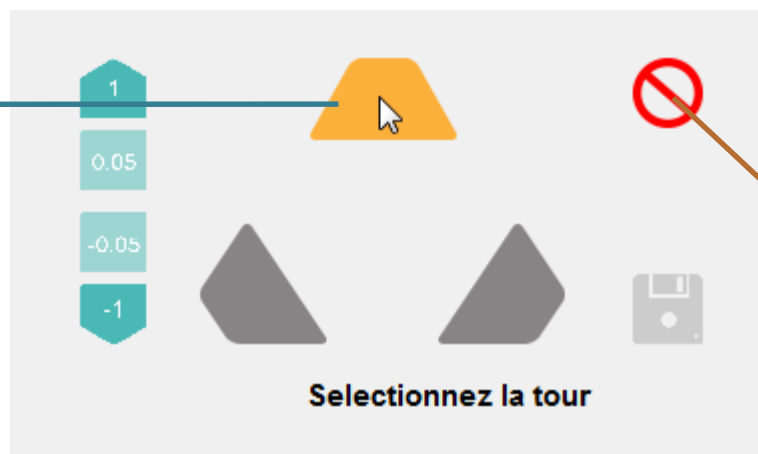


(A tout moment vous pouvez annuler la calibration)

Votre imprimante va maintenant se déplacer sur le premier point de calibration

Nous allons procéder à la mesure différentielle entre notre plan d'impression et notre plateau inférieur.

Pliez une feuille en deux et placez-la sous la tête d'extrusion.

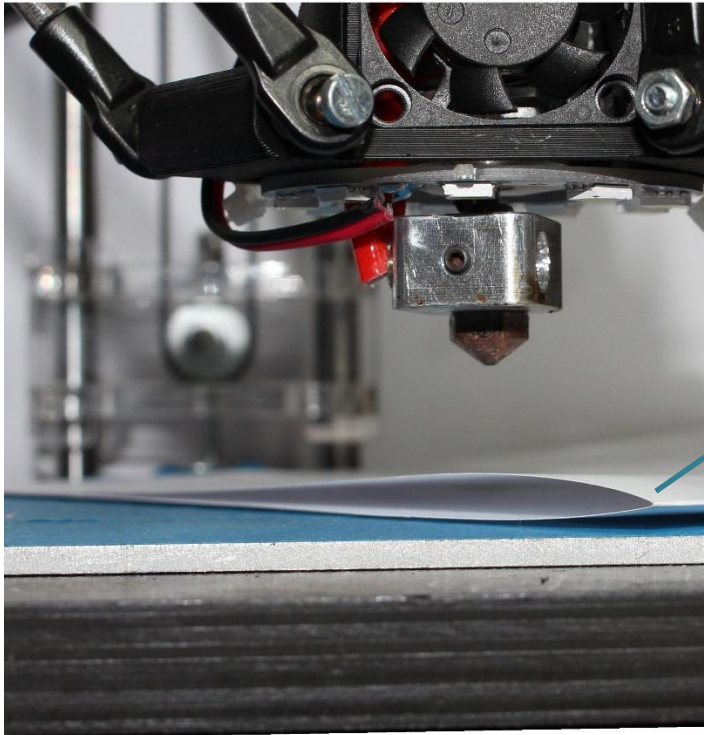


Feuille pliée en deux

Vous allez maintenant descendre progressivement votre tête d'extrusion jusqu'à toucher la feuille, descendez de 1mm et finalisez par pas de 0.05mm pour être au plus précis.

Utilisez les flèches pour vous déplacer



Attention : Ne descendez pas votre tête d'extrusion trop bas, vous risquez de dérégler la calibration, il vous faudra tout recommencer.

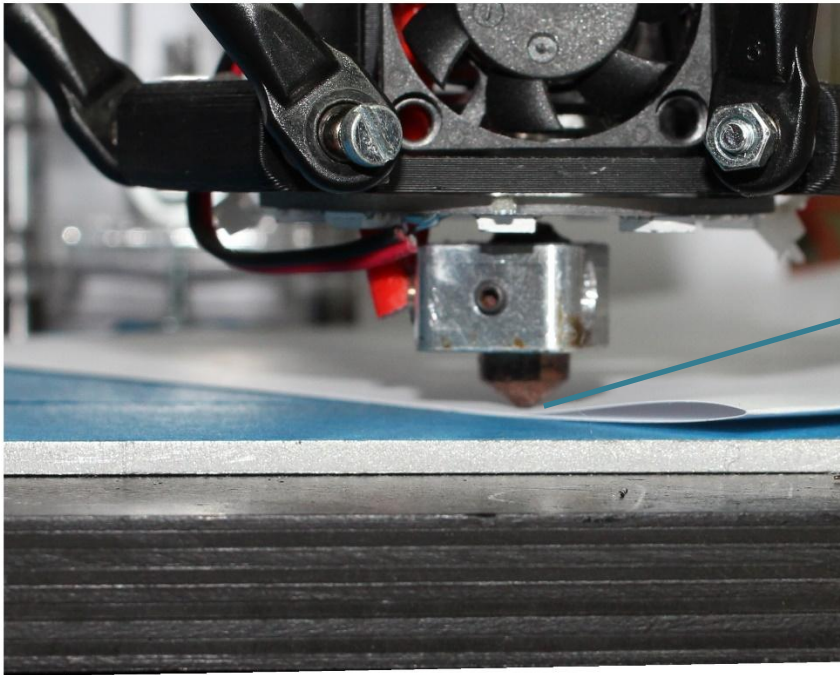

Lorsque vous tirez sur la feuille, celle-ci doit être légèrement bloquée

Maintenant que la feuille est bloquée, remontez de 0.05mm à 0.1mm.


Utilisez les flèches pour monter de 0.05mm



Si la feuille peut coulisser de nouveau alors la calibration de votre tour est parfaite.

Faire de même pour les autres tours :

Le changement de couleur signifie la sauvegarde de votre dernière calibration

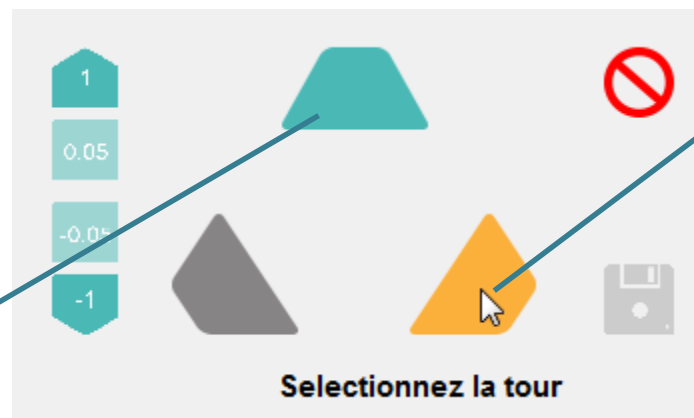

Sélectionnez la seconde tour

Une fois les trois tours calibrées vous aurez la possibilité de sauvegarder votre calibration :




Félicitation ! Vous avez calibré votre machine !

IMPRESSION

A. Chargement du consommable


L'extrudeur est composé d'un poussoir pour une insertion rapide du filament.

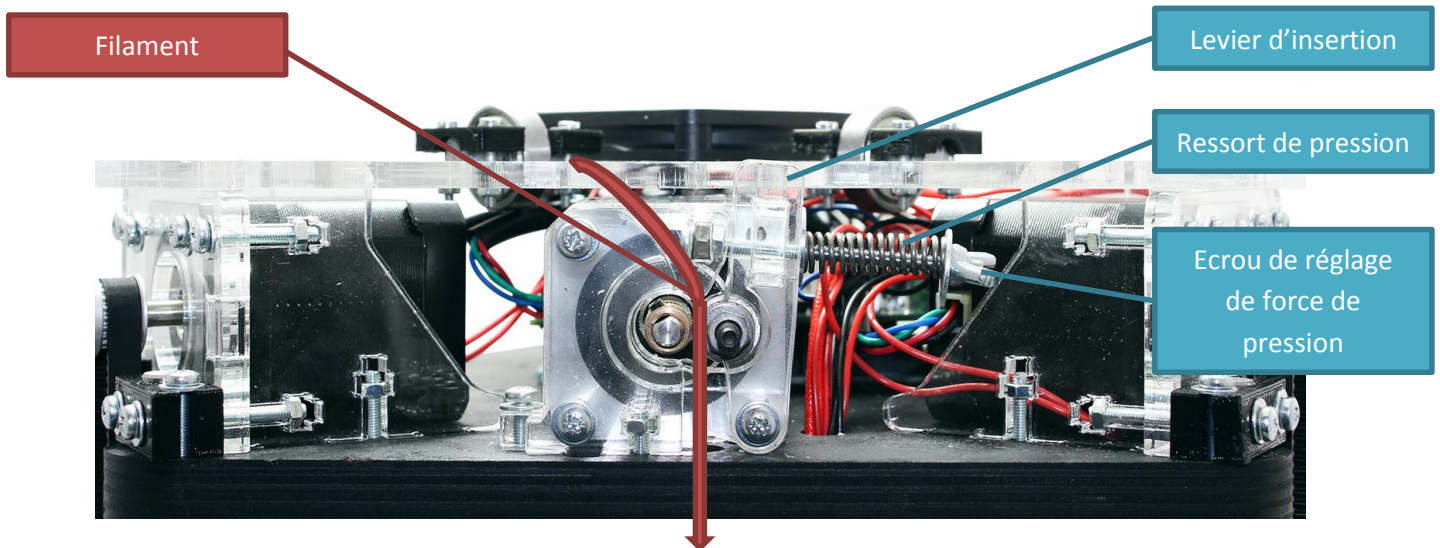


Coupez le filament en biseau avant de l'insérer




Insérez tout d'abord le filament en tirant sur le levier de l'extruder :

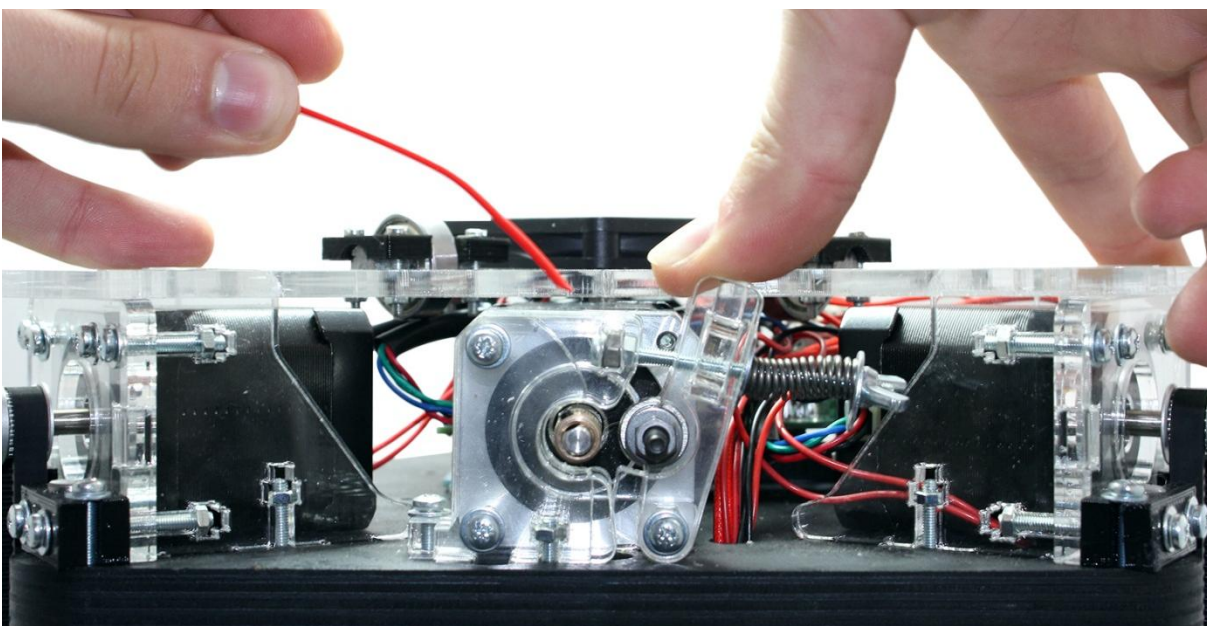


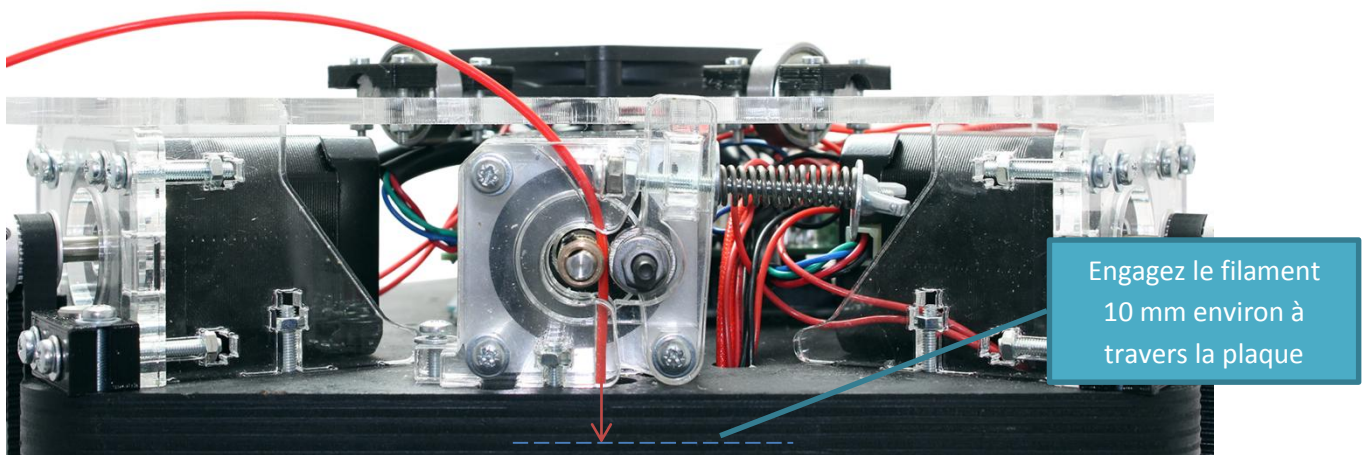


Sur Repetier-Host, chargez l'onglet de plugin et cliquez sur « extruder » :

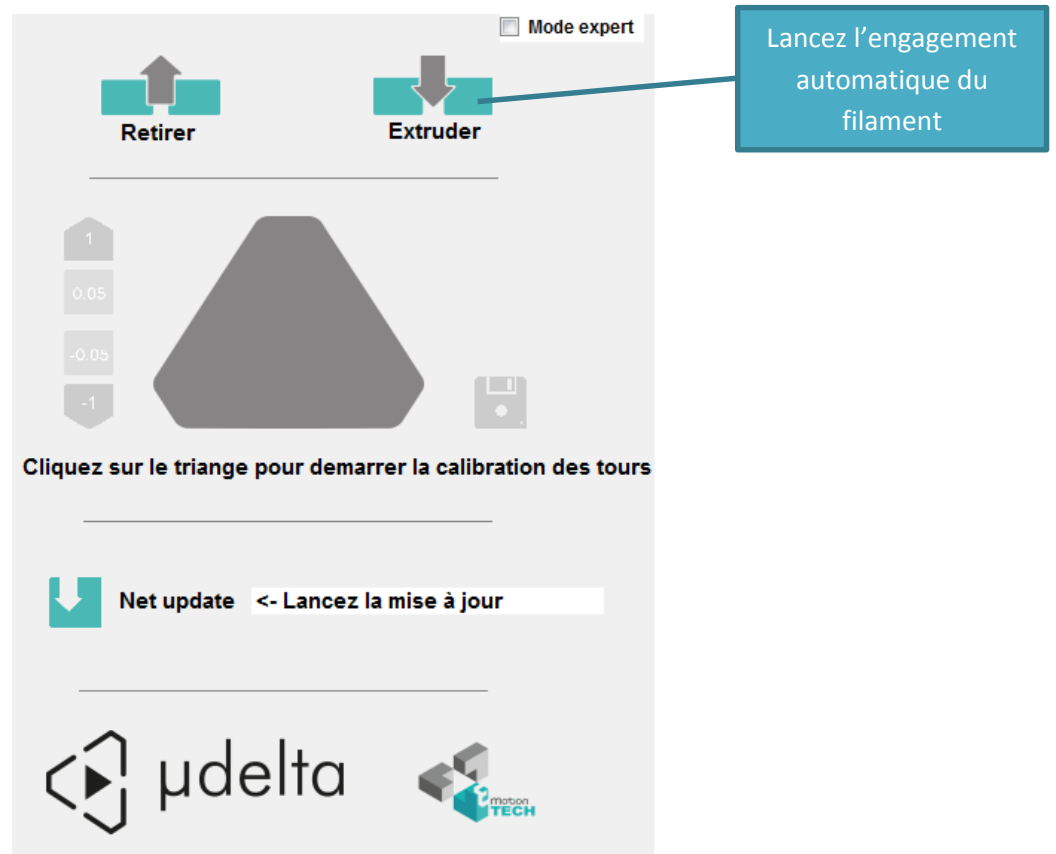

Vous apercevrez en bas à gauche de Repetier-Host la chauffe augmenter progressivement jusqu'à 200°C :



Une fois les 200°C atteints et stabilisés, l'entraînement du filament se fera jusqu'à faire une extrusion hors de la tête d'impression sous forme de petits lacets :

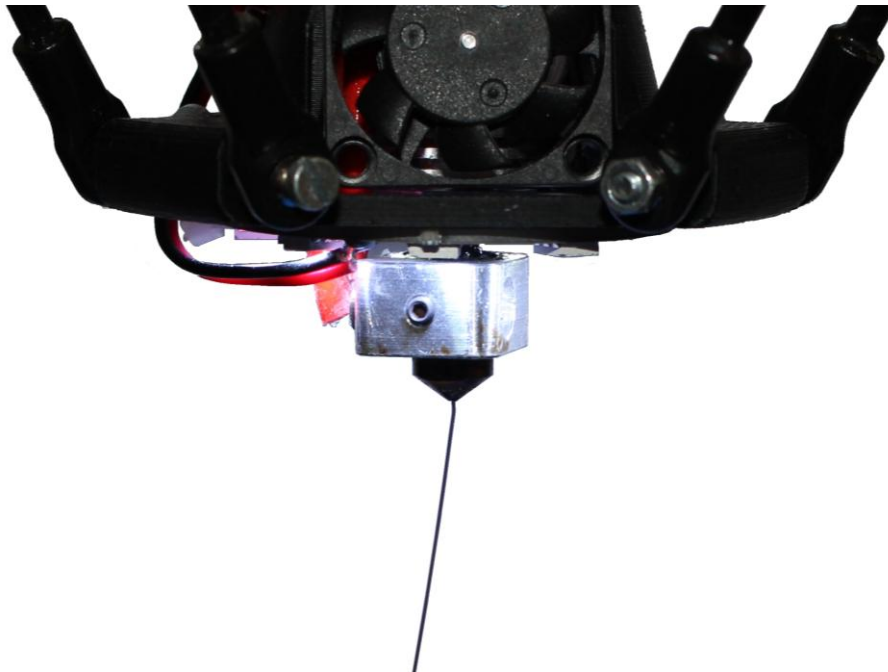


Si votre imprimante extrude un peu de plastique, alors le filament est correctement engagé.


B. Impression d'une pièce avec Repetier-Host


Nous allons tout d'abord choisir un objet virtuel à imprimer. Nous vous conseillons de commencer par un objet simple comme celui-ci : http://www.reprap-france.com/download/1ere_impression.STL

(Sinon vous pouvez par exemple vous rapporter au site [thingiverse](http://thingiverse.com) pour chercher un objet particulier comme première impression)

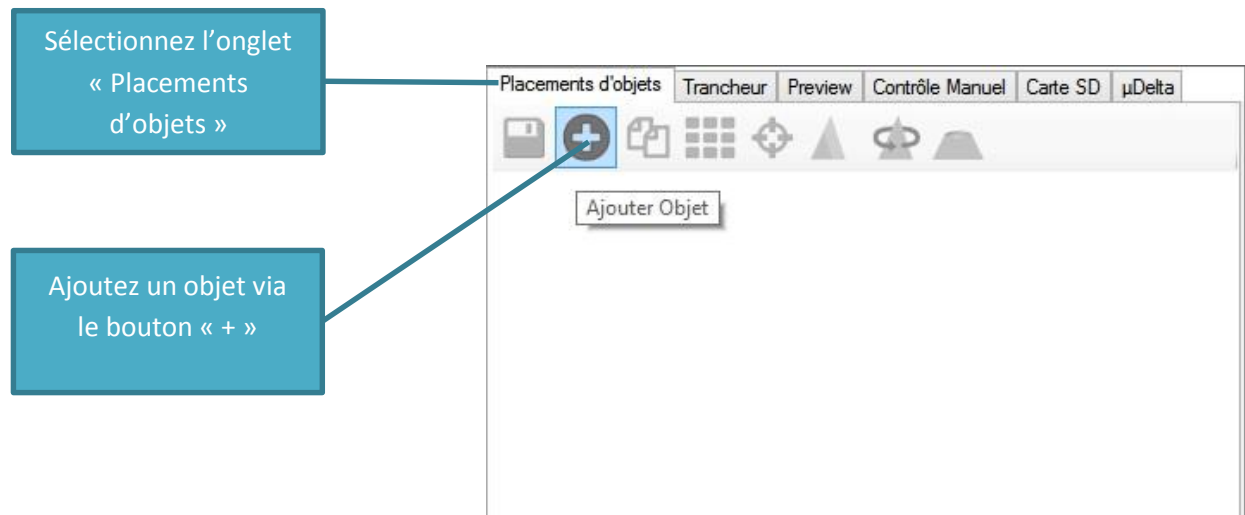

Présentation de l'interface de placement de l'objet :

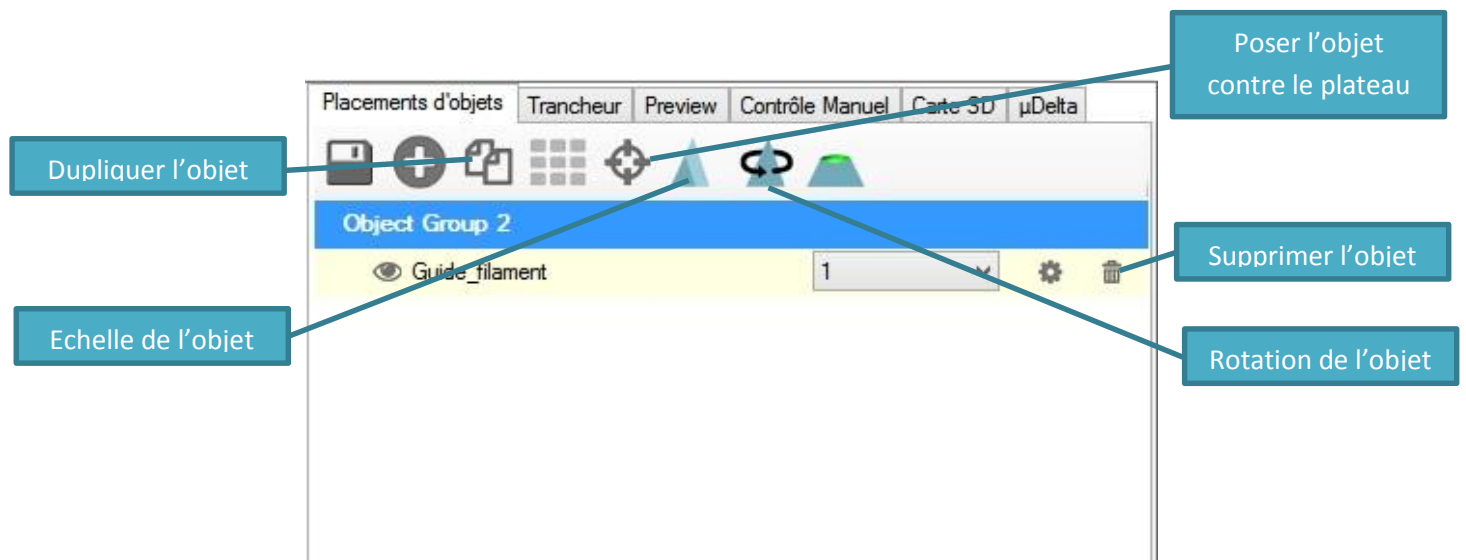

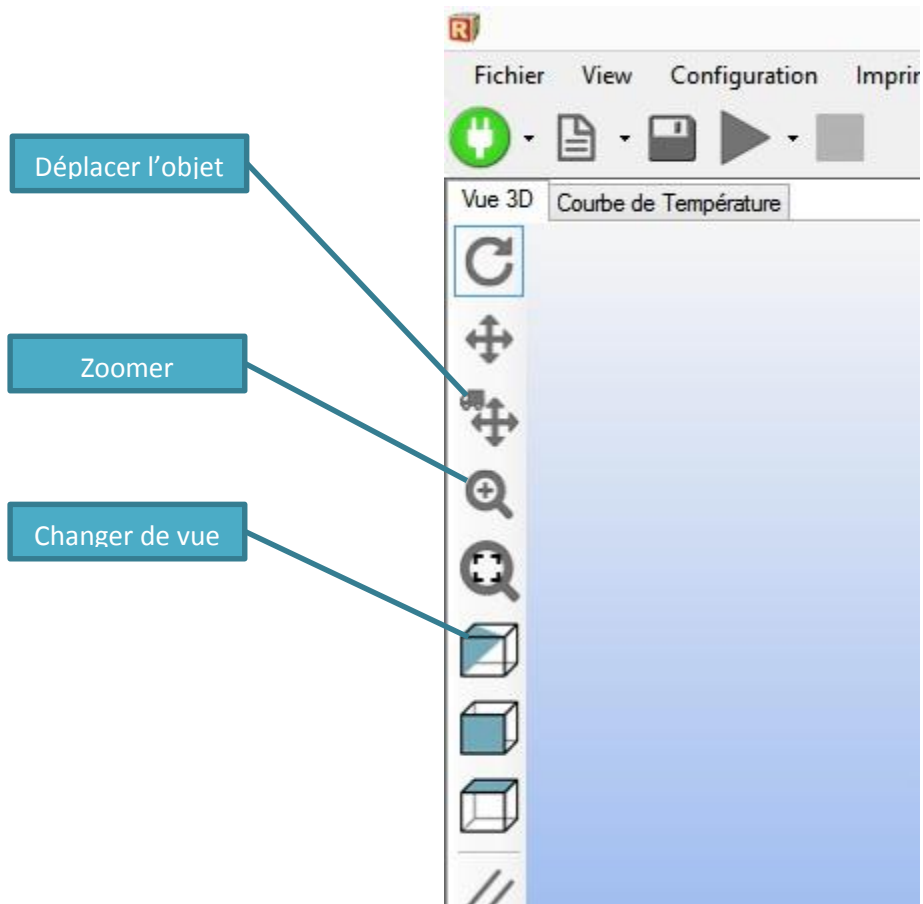

Sélectionnez l'onglet « Trancheur » et suivez les étapes :


Onglet Trancheur


1

2
Sélectionnez la vitesse normale (Vous pourrez par la suite choisir de ralentir/accélérer la vitesse selon vos impressions)

3
Sélectionnez votre tête d'extrusion Hexagon

4
Le profil PLA en filament 1.75mm chauffé à 205°C

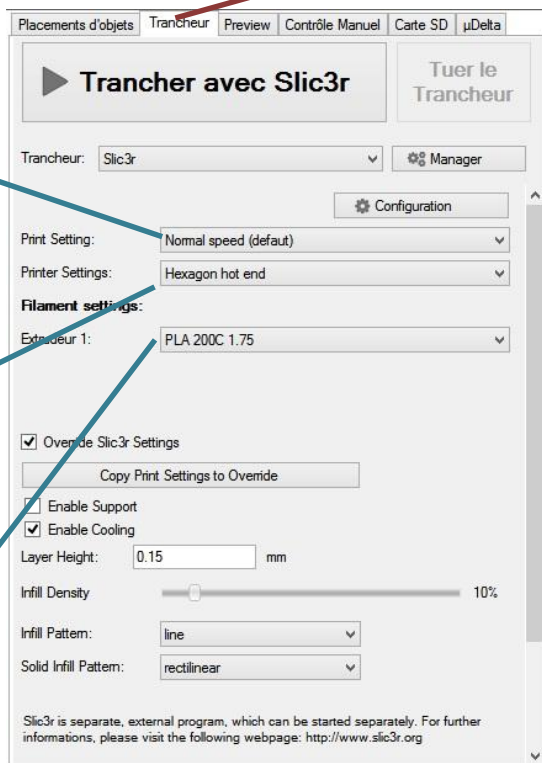

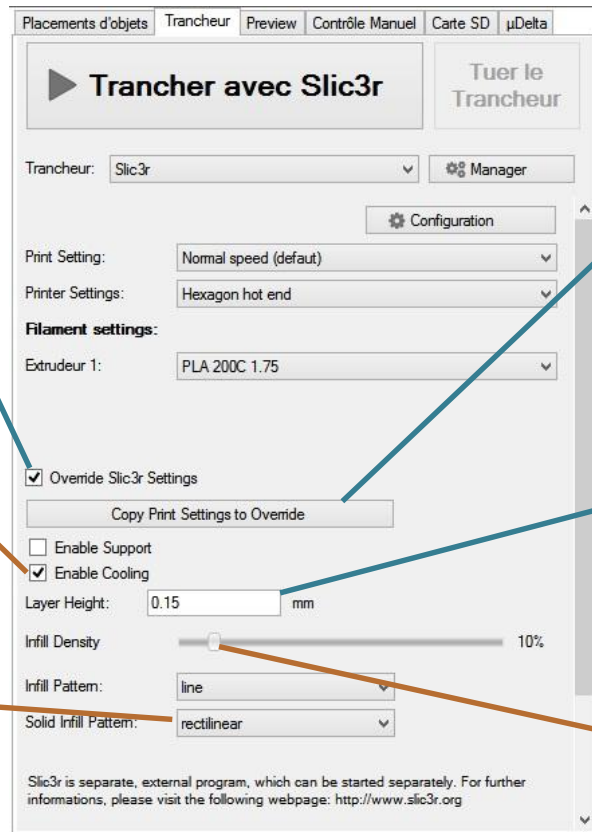

5 Validez ce paramètre, il vous permettra de paramétrer rapidement votre trancheur en prenant en compte les paramètres qui suivent

(Ventilation automatisée)

(Forme de remplissage)


6 Charge les paramètres par défaut préenregistrés

7 Choisissez votre hauteur de couche 0.25mm est bien pour débuter


(10% de remplissage à l'intérieur des pièces)

Lancez maintenant le trancheur :


Lancez le tranchage

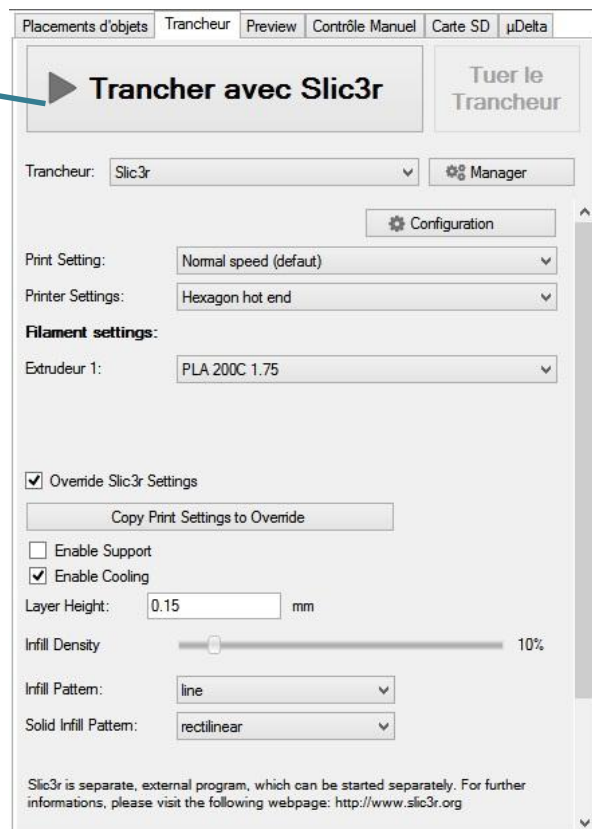

Le tranchage de l'objet est le passage d'une coque virtuelle à des coordonnées machines. Une fois lancé, vous pouvez suivre la progression de celui-ci.

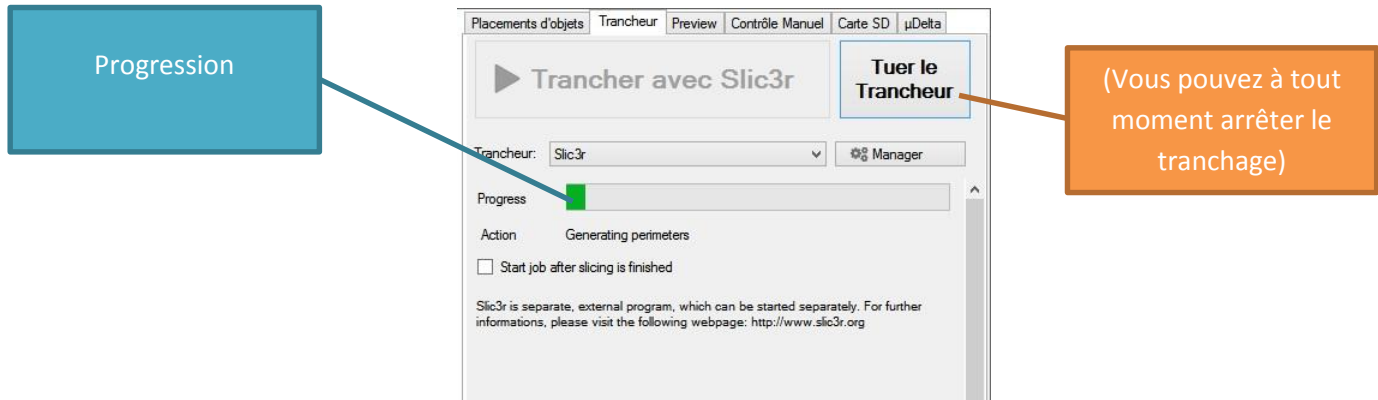


Après le tranchage vous êtes renvoyé automatiquement sur le 3^{ème} onglet « Preview »

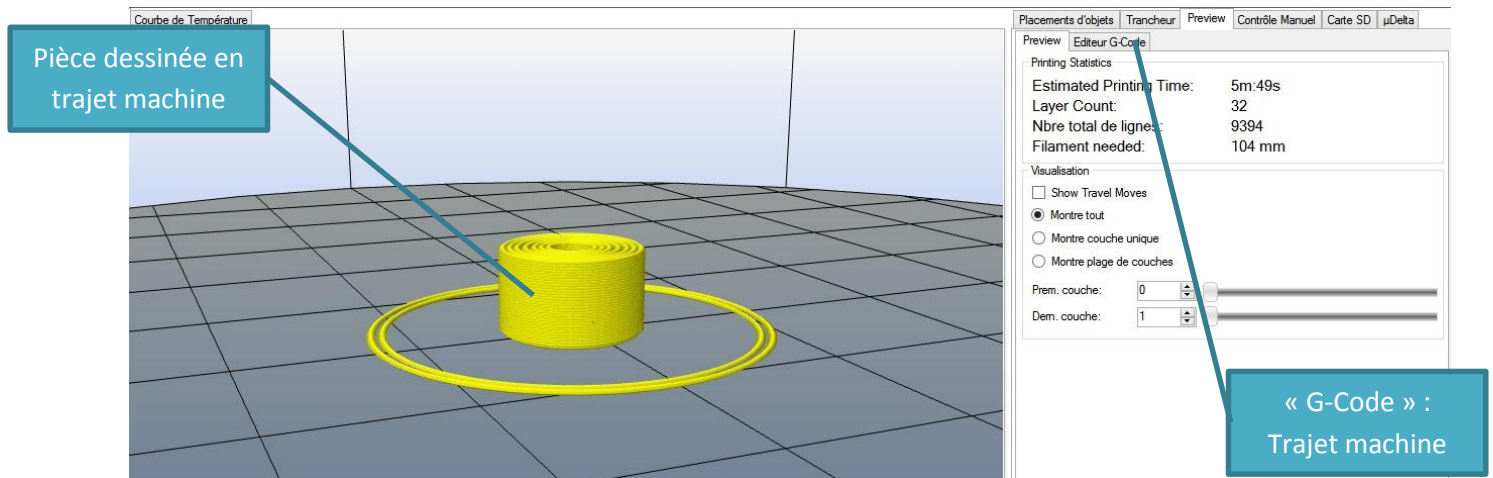


Note : si vous zoomez sur l'objet, vous verrez le détail des filaments et les strates de votre objet.

Un seul ventilateur doit être en marche, le deuxième s'allume en fonction de la température de la tête durant l'impression.

Vous pouvez maintenant lancer l'impression :

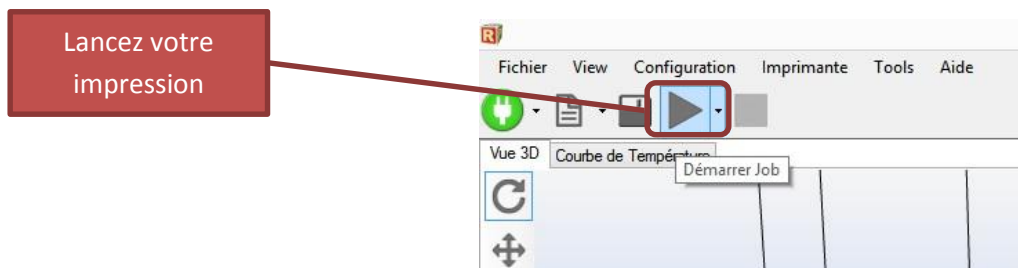

Note concernant l'impression :

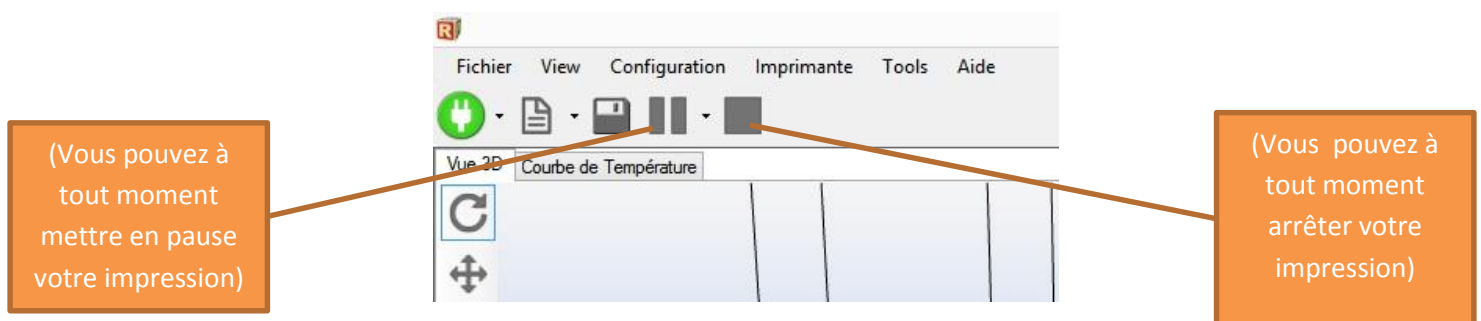


Félicitation pour votre première impression !!

ANNEXES

Annexe 1 : Réglages du contrôle de la chauffe (facultatif)

Si dans l'onglet température vous avez de trop grosses oscillations de températures (plus de 5°C) :

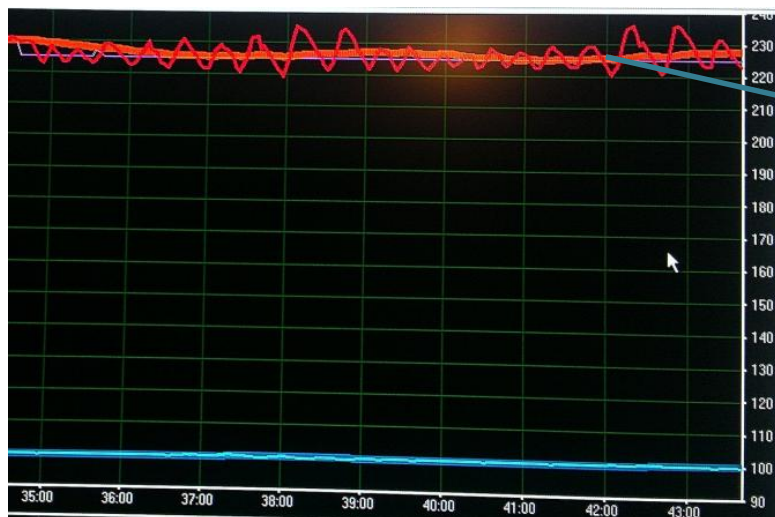

Les oscillations ne s'arrêtent pas

Alors vous avez un souci de régulation, pour les régler utilisez le plugin, en laissant au préalable refroidir votre tête chauffante :

NOTE : Le PID est un type d'asservissement (contrôle) en température de votre tête d'extrusion. Régler le PID revient à régler les poids P I et D. (pour plus d'informations <http://fr.wikipedia.org/wiki/PID>)

☒ Mode expert

Retirer **Extruder**

1
0.05
-0.05
-1

Vous avez terminé? N'oubliez pas de sauver la calibration

Net update <- Lancez la mise à jour
Update depuis un fichier

Distance entre le haut et la buse:
Aller à la position: 0 Définir hauteur
Zmax actuel: 210 Home Z

Calibration chauffe (lancez à froid et attendez patiemment):
Auto-tune PID Reset default PID

 µdelta 

Passez en mode expert


Lance le réglage automatique du PID

Remet le PID aux « valeurs par défaut »

Annexe 2 : Chargement de la mise à jour offline

Si vous n'avez pas de connexion internet ou ne souhaitez pas l'utiliser suivez les étapes suivantes :


- Téléchargez au préalable le fichier de configuration d'EEPROM sur notre site (http://www.reprap-france.com/download/eprom_udelta.emtc)
- Copiez le fichier sur votre ordinateur
- passez en mode expert
- chargez le fichier

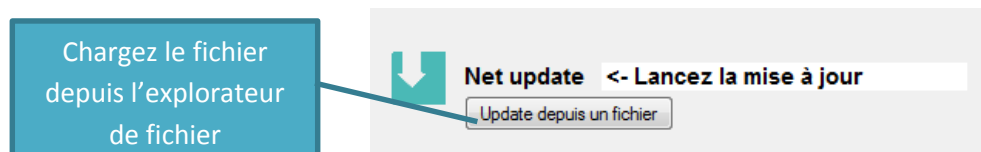

Note : l'EEPROM est la mémoire interne (le « disque dur ») de votre Teensylu.

Annexe 3 : Autres fonctionnalités

Vous pouvez enregistrer et charger des Fichiers grâce aux commandes ci-dessous.

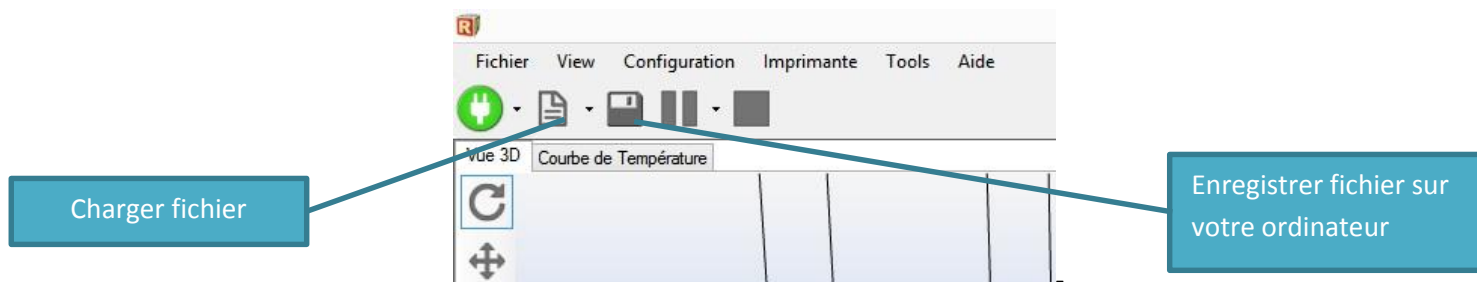

Annexe 4 : Contrôle manuel

Vous pouvez contrôler votre μdelta grâce à l'onglet contrôle manuel.



Réglages imprimante (Settings icon)

Temp de fin estimé 5m:25s

Déplacer la tête de 0,1 / 1 / 10 / 50 mm en X, Y (X/Y movement buttons)

Mise à zéro sur tous les axes (Home button)


Arrêt des moteurs (Stop button)

Vitesse d'impression (peu conseillé) (Feedrate slider)

Température voulue (Target temperature slider)

Mettre en chauffe l'extrudeur (Heat extruder button)

Température réelle (Actual temperature display)

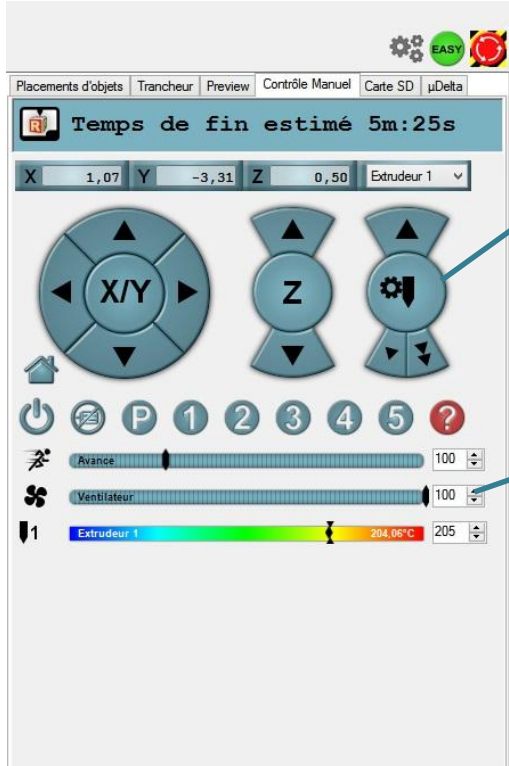

Extruder / Rétracter (Extrude/Retract buttons)

Mettre en marche le 2eme ventilateur (Fan 2 button)

Annexe 5 : installation de Repetier Host pas à pas


Vous trouverez dans notre centre de téléchargement un dossier contenant :

- la dernière version du plugin Repetier Host pour μDelta
- des profils slic3r adaptés
- Les drivers pour la Teensylu


Vous pouvez aussi vous télécharger la dernière version de Repetier Host sur son site :

<http://www.repetier.com/download/>

Installez Repetier Host en suivant les étapes d'installations :

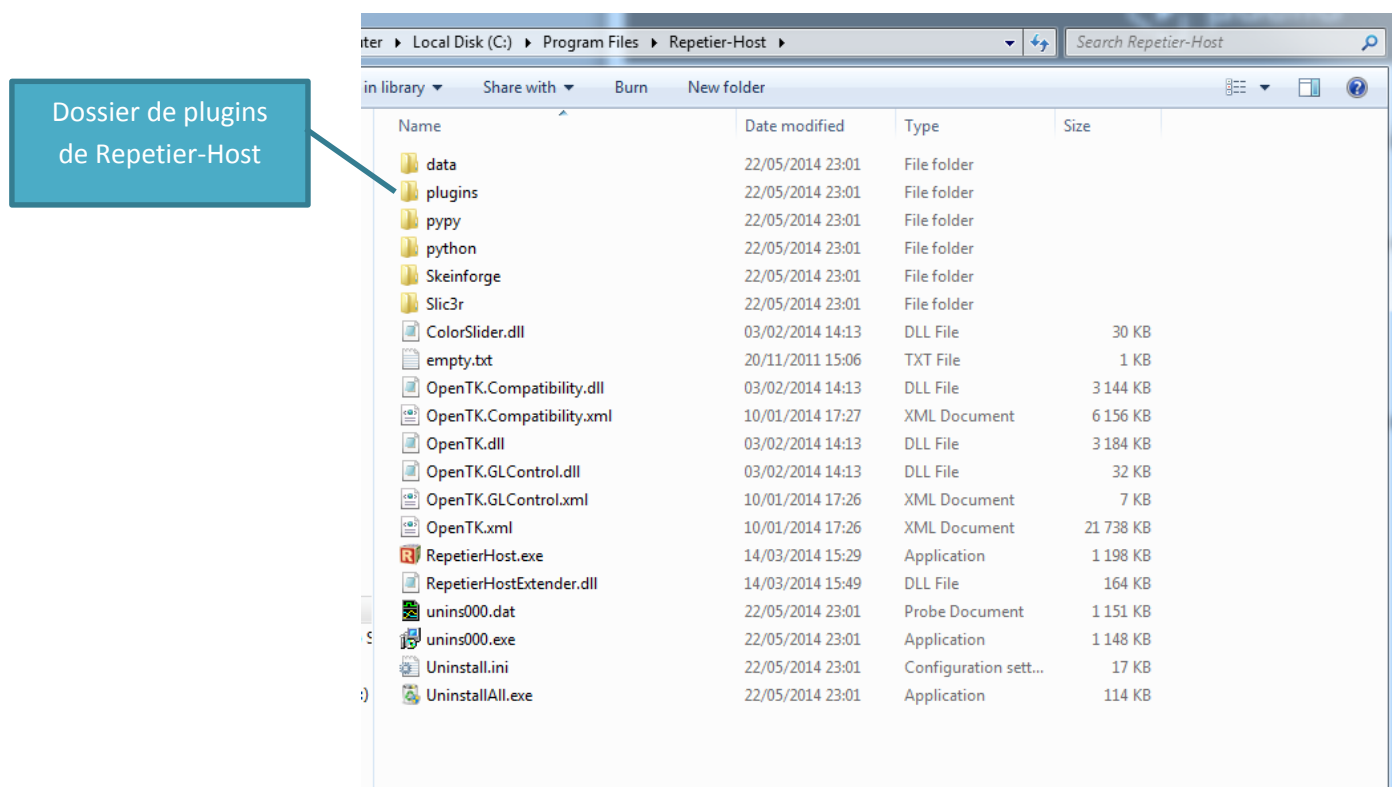

Copiez le dossier du plugin μDelta :

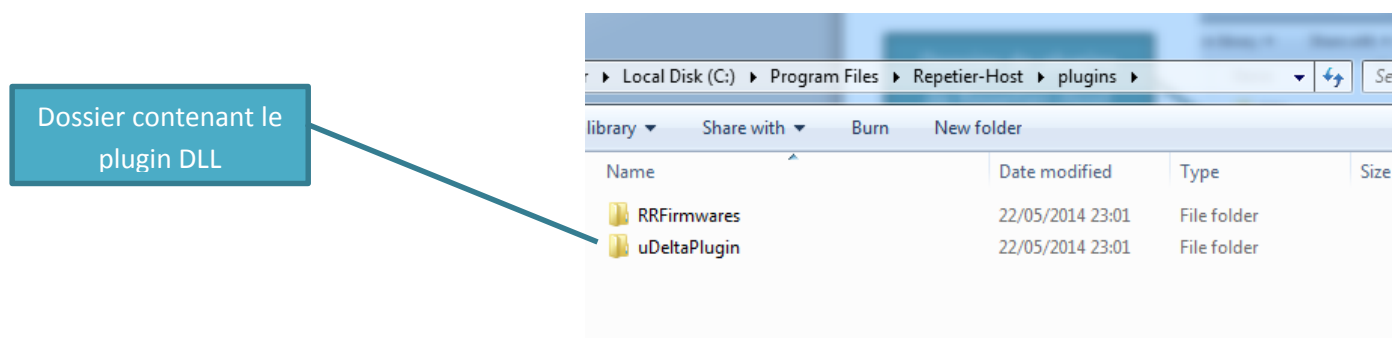


Il est important de copier le dossier tel quel, ne modifiez pas le nom du dossier ni de son fichier .DLL

Vous avez maintenant un Repetier Host fonctionnel avec le plugin µDelta, cependant vous n'avez pas de profil spécifique à la µdelta.

Pour les intégrer directement vous pouvez utiliser le fichier µDelta_config.reg qui inscrira directement dans le registre le profil de Repetier.

N'oubliez pas d'installer les pilotes de votre imprimante (plus exactement de votre électronique Teensylu) avec le fichier serial_install.exe

Il ne vous reste plus qu'à installer les profils de votre trancheur (outil qui permet de passer d'un fichier 3D à du trajet machine) en copiant les dossiers suivant dans C:\Users\UTILISATEUR\AppData\Roaming\Slic3r :

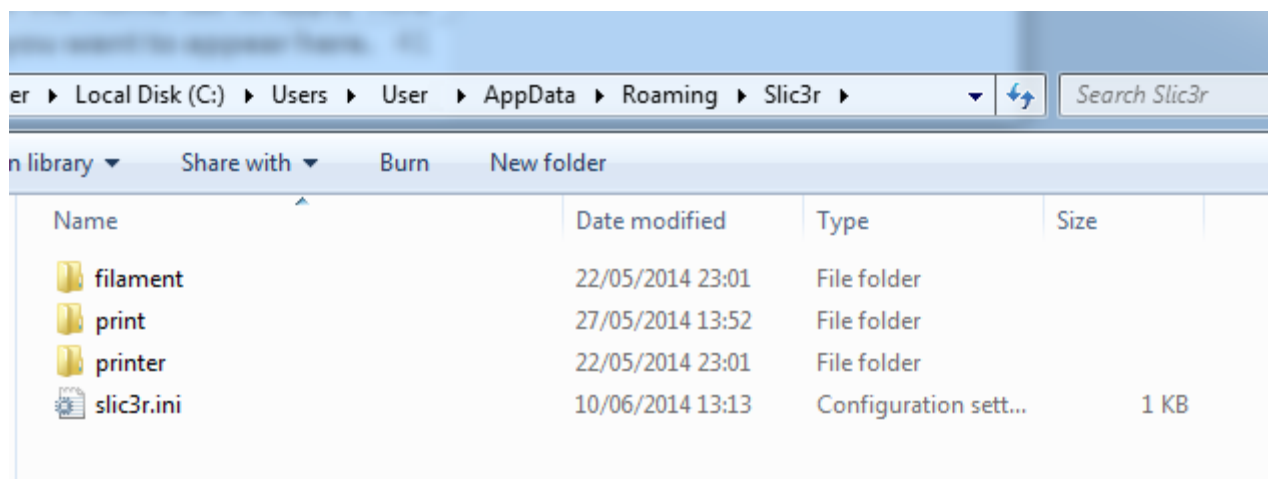

Vous aurez accès aux profils préconfiguré dans votre Repetier Host.